

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Lưu ý: Tháo dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện trước khi vệ sinh. Không được vệ sinh hoặc bảo dưỡng cho đến khi nồi nguội hẳn. Hãy sử dụng chất tẩy rửa cho dụng cụ nhà bếp, không sử dụng chất tẩy rửa khác hoặc bàn chải nilông nó sẽ gây ra vết xước và gỉ sét. Sau khi vệ sinh, hãy đảm bảo cho tất cả các bộ phận phải được khô trước khi lưu trữ

Nồi con / Nắp	Dùng miếng xốp để rửa sạch nồi con và nắp
Mâm phát nhiệt / Bộ cảm biến nhiệt	Nếu có bất kỳ vấn đề khác lạ trên mâm phát nhiệt hoặc cảm biến, lau sạch với vải mềm
Thân nồi	- Lau thân nồi bằng vải khô - Không dùng nước để lau nồi - Không vệ sinh bằng cách nhúng nồi vào trong nước

SHARP
SHARP CORPORATION

SHARP

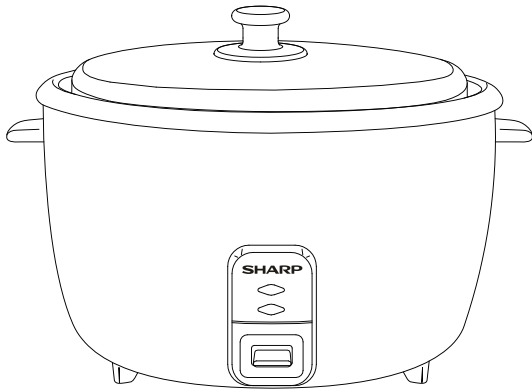
KIỂU NỒI

KSH-218SVN-SF

KSH-228SVN-SF


NỒI NẤU CƠM
TỰ ĐỘNG

SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG




Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng

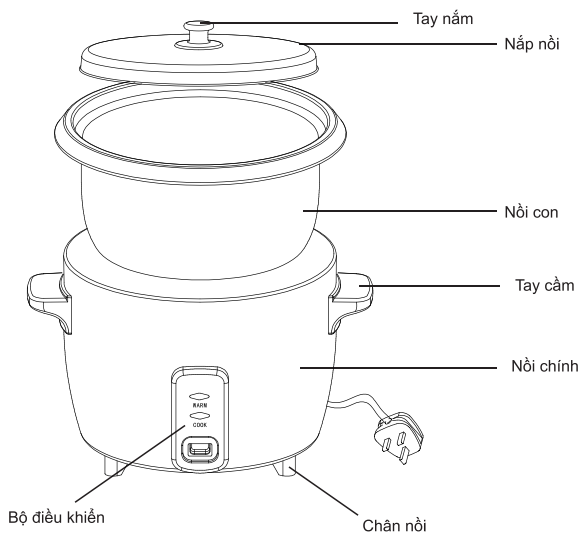Tên các bộ phận



Phụ kiện

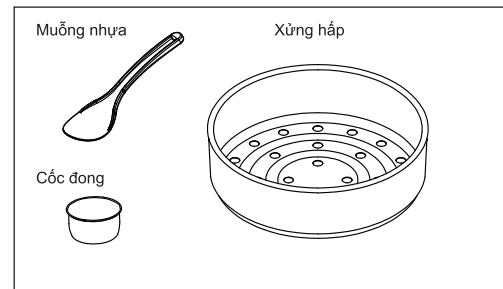






Thông số kỹ thuật

Mẫu mã	Điện áp	Công suất	Thể tích	Dung tích	Phụ kiện
KSH-218SNV-SF	220-240V 50-60Hz	700W	10 Cốc	1.8L	Xung hấp x 1 Cốc đong x 1 Muỗng nhựa x 1
KSH-228SNV-SF	220-240V 50-60Hz	850W	12 Cốc	2.2L	

Chú ý: Thể tích của một cốc đong : 1 Cốc - 180ml

CÁCH SỬ DỤNG

Chú ý: Khi sử dụng nồi cơm, vui lòng chú ý điểm an toàn cơ bản để đề phòng bao gồm trong mục CÁC LƯU Ý VỀ AN TOÀN

PHƯƠNG PHÁP	CHÚ Ý
1 Đong đúng lượng gạo 	Lượng gạo của cốc đong cho các mã này là khoảng 180ml hoặc 180cc
2 Vo gạo và điều chỉnh lượng nước  Vạch mực nước bên trong nồi con Ví dụ: để nấu 2 cốc gạo, đưa gạo sau khi vo xong vào trong nồi con và đổ nước vào vạch thứ 3	- Vo gạo trong một cái nồi khác, vo gạo trong nồi con có thể gây trầy xước làm cho cơm kém chất lượng. Sau đó đổ gạo vào nồi con - Vo gạo sạch hoặc có thể còn lại một chút mùi cám gạo - Vạch nước bên trong cho thấy đó là vạch nước chuẩn, có thể điều chỉnh vạch nước theo tiêu chuẩn của bạn
3 Đặt nồi con vào trong thân nồi Đặt nồi con lên mâm nhiệt bằng cách xoay nồi con sang trái hoặc phải 	Trước khi bỏ nồi con lên mâm nhiệt, hãy lau sạch bụi hoặc gạo còn dính bên ngoài của nồi con
4 Đóng nắp nồi lại	
5 Nấu 1. Gắn phích cắm nguồn vào ổ điện 2. Nhấn công tắc nấu xuống 3. Đèn "COOK" sáng và bắt đầu nấu 	- Khi không thiết lập được chế độ nấu cơm, có thể công tắc nấu chưa được bật - Không di chuyển hoặc va chạm mạnh vào nồi cơm trong quá trình nấu. Nó có thể gây ra sự hoạt động bất thường của mâm nhiệt, dẫn đến cơm không chín
6 Hấp (Giữ ấm) 	- Khi cơm nấu xong, đèn "COOK" sẽ tắt và sau đó đèn "WARM" sẽ sáng - Đèn sáng lên để bắt đầu hấp. Giữ chế độ hấp không mở nắp trong 10-15 phút để cơm ngon và mềm hơn
7 Đào cơm	Sau 10-15 phút thời gian hấp (Giữ ấm) hãy đào đều một lần. (Hương vị của cơm sẽ bốc lên tạo ra hương vị ngào ngạt
8 Giữ ấm Trong quá trình giữ ấm, đèn "WARM" sẽ sáng 	- Thời gian giữ ấm tốt nhất là khoảng 1 giờ. Thời gian giữ ấm lâu hơn có thể gây ra mùi hoặc đổi màu cơm - Không sử dụng để hâm nóng cơm nguội hoặc 1 phần cơm nhỏ hoặc bất kỳ thứ gì ngoài cơm trắng

CÁC LƯU Ý VỀ AN TOÀN

- Cho cài đặt
 - Không sử dụng nồi cơm gần khu vực nguy hiểm hoặc môi trường ẩm ướt
 - Không sử dụng nồi cơm gần vật liệu dễ cháy như là rèm hoặc thảm nhựa Vinyl
- Chỉ sử dụng nồi con được cung cấp. Không được đặt trực tiếp nồi con lên lửa hoặc sử dụng nó với bếp điện từ; cấm sử dụng nắp nồi khác trong quá trình làm nóng
- Không được nhúng nồi cơm vào trong nước. Trước khi đặt nồi con vào thân nồi, lau chùi nước hoặc bụi ở phần bên ngoài của nồi con. Nếu không có thể gây ra điện giật, ngắn mạch và cháy. v.v.
- Nguồn điện và dây nguồn
 - Sử dụng ổ cắm riêng để nối đất, phích cắm phải được gắn chặt trong ổ cắm. Hãy đảm bảo rằng điện áp đầu ra phải phù hợp với thiết bị. Nếu bạn không sử dụng và khi không có bất kỳ thứ gì ở trong nồi hoặc không đặt vào thân nồi, hãy tháo dây nguồn ra khỏi ổ cắm và tắt nguồn cung cấp
 - Nếu dây nguồn bị hư hỏng, thiết bị phải được mang tới trung tâm dịch vụ được chỉ định của SHARP để sửa chữa hoặc thay thế tránh bất kỳ mối nguy hiểm xảy ra.
 - Nếu có bụi hoặc vết bẩn ở phích cắm, hãy lau chùi nó với vải khô, nếu không có thể gây cháy. Không được sử dụng vải ướt hoặc nhúng vào nước để lau chùi phích cắm
- Không được nhấn nút công tắc nấu khi chưa đặt nồi con vào, không được chèn bất kỳ vật gì vào nút công tắc. Nó có thể gây ra nguy hiểm
- Thoát hơi
 - Trong quá trình nấu cơm, không được di chuyển nồi cơm và không được tiến gần tới lỗ thoát hơi hoặc chạm vào phần nóng, để tránh bị bỏng
 - Không được che hoặc khóa lỗ thoát hơi
 - Không được chèn bất cứ vật gì khác vào lỗ thoát hơi. Nếu không, nó có thể gây thương tích cho người sử dụng
- Không được tháo rời hoặc sửa chữa nồi cơm hoặc thay thế linh kiện bởi người sử dụng. Chỉ sử dụng linh kiện được cung cấp bởi SHARP
- Hãy sử dụng muỗng nhựa hoặc muỗng gỗ và không được sử dụng muỗng kim loại để tránh gây nguy hại cho lớp phủ chống dính của nồi con
- Thiết bị này không được sử dụng bởi trẻ em, người có sức khoẻ, giác quan, tinh thần kém, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng an toàn của thiết bị và hiểu sử nài ro tiềm ẩn. Trẻ em phải được giám sát để chắc chắn rằng chúng không chơi với thiết bị này như đồ chơi