

SHARP

Quan trọng



TIẾNG VIỆT



R-G225VN-BK



R-G228VN-SL

700W

LÒ VI SÓNG CƠ

Sách hướng dẫn này có chứa nhiều thông tin quan trọng, bạn nên đọc sách cẩn thận trước khi bắt đầu sử dụng lò vi sóng của mình.

QUAN TRỌNG: Có thể gây ra nguy hại cho sức khỏe nếu bạn thao tác thiết bị không tuân theo sách hướng dẫn này hoặc nếu lò đã được sửa đổi để có thể thao tác khi cửa lò mở.

Cảnh Báo Tránh Tiếp Xúc Với Năng Lượng Vi Sóng Quá Mức

1. Không được sử dụng lò vi sóng khi cửa lò mở vì cơ thể có thể tiếp xúc với vi sóng gây hại. Quan trọng là không được phá bỏ hoặc can thiệp vào khóa an toàn.
2. Không đặt đồ vật gì ở giữa mặt trước và cửa lò hay để đất cát, cặn bẩn tích tụ trên bề mặt bật kín.
3. Không vận hành lò nếu như thấy có hư hại. Điều quan trọng là cửa lò phải được đóng đúng cách và không có dấu hiệu hư hại nào như là
 - a) Cửa (bao gồm cả những vết lõm),
 - b) Bản lề và chốt (nứt vỡ hoặc bị lỏng),
 - c) Đệm cửa và bề mặt bật kín.
4. Không để bất kỳ ai can chỉnh hoặc sửa chữa lò vi sóng ngoại trừ đó là nhân viên kỹ thuật có trình độ của **SHARP**

Mục lục

Cảnh Báo Tránh Tiếp Xúc Với	1
Năng Lượng Vi Sóng Quá Mức.....	1
Hướng Dẫn An Toàn Quan Trọng.....	2
Hướng Dẫn Lắp Đặt.....	4
Hướng Dẫn Nối Đất.....	4
Trước khi gọi sửa chữa.....	5
Kỹ thuật nấu	5
Dụng cụ thích hợp nấu	6
Sơ đồ Sản Phẩm	7
Bảng Điều khiển.....	8
Chọn Công suất /Kiểu nấu	8
Nấu bằng lò vi sóng	8
Hướng dẫn vận hành lò	9
Vệ sinh và Bảo dưỡng	9

Hướng Dẫn An Toàn Quan Trọng

Khi sử dụng thiết bị điện nên tuân theo các chỉ dẫn an toàn cơ bản, bao gồm các bước sau:

CẢNH BÁO! -- Nhằm làm giảm nguy cơ bị bỏng, điện giật, hỏa hoạn, thương tật cho người hoặc nguy cơ tiếp xúc với năng lượng vi sóng quá mức:

1. Đọc tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng.
2. Chỉ sử dụng thiết bị này cho mục đích được mô tả trong cuốn hướng dẫn. Không sử dụng hóa chất hoặc hơi ăn mòn trong thiết bị. Loại lò vi sóng này được thiết kế để làm nóng, nấu hoặc làm khô thức ăn. Không sử dụng cho mục đích công nghiệp hoặc thí nghiệm.
3. Không vận hành lò vi sóng khi không có thực phẩm đặt bên trong.
4. Không vận hành thiết bị khi dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng, nếu thiết bị hoạt động không bình thường, hoặc bị hư hỏng, bị đánh rơi. Trong trường hợp dây nguồn bị hỏng, dây nguồn phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc trạm bảo hành ủy quyền của **SHARP**, hoặc người có trình độ tương đương để tránh rủi ro.
5. **CẢNH BÁO:** khi thiết bị hoạt động ở chế độ nướng kết hợp, trẻ em chỉ nên sử dụng lò dưới sự giám sát của người lớn do có nhiệt độ cao
6. **CẢNH BÁO!** -- Trẻ em chỉ được phép sử dụng khi đã được hướng dẫn cẩn kẽ, hiểu được mức độ rủi ro cho người sử dụng khi sử dụng sai cách, từ đó nhằm giúp trẻ có thể sử dụng lò vi sóng một cách an toàn.
7. Nhằm làm giảm nguy cơ cháy trong khoang lò:
 - Khi làm nóng thức ăn chứa trong vật đựng bằng nhựa hoặc giấy, cần kiểm tra lò vi sóng thường xuyên vì có nguy cơ bắt lửa...
 - Gỡ dây buộc ra khỏi túi giấy hoặc túi nhựa trước khi đặt vào lò vi sóng.
 - Nếu quan sát thấy có khói, tắt lò hoặc rút phích cắm của thiết bị và đóng cửa lò để dập tắt ngọn lửa.
 - Không sử dụng khoang lò làm nơi chứa đồ, Không để các sản phẩm làm từ giấy, dụng cụ làm bếp, hoặc thức ăn vào khoang lò khi không sử dụng.
8. **CẢNH BÁO!**-- không được làm nóng chất lỏng hoặc các loại thức ăn khác chứa trong vật dụng đậy kín vì có thể phát nổ.
9. Khi hâm nóng đồ uống có thể xảy ra hiện tượng sôi bùng chậm, vì vậy hãy cẩn thận khi cầm vật đựng chất lỏng.
10. Không sử dụng lò vi sóng để chiên thức ăn. Dầu nóng có thể làm hư hại các bộ phận của lò vi sóng, các vật dụng nhà bếp và thậm chí còn làm bỏng da.
11. Không làm nóng trứng còn nguyên vỏ và nguyên quả trứng đã luộc chín bằng lò vi sóng, vì chúng có thể nổ tung kể cả sau khi đã dừng quá trình làm nóng.
12. Đục lỗ các loại rau củ có vỏ dày như khoai tây, bí ngô, táo, và hạt để trước khi nấu.
13. Chất lỏng trong bình sữa và hũ đựng thức ăn trẻ sơ sinh phải được khuấy hoặc lắc mạnh và kiểm tra nhiệt độ trước khi dùng để tránh bị bỏng.
14. Dụng cụ nấu ăn có thể bị nóng do nhiệt truyền từ thức ăn nóng sang, có thể dùng

- miếng nhấc nồi để cầm dụng cụ nấu ăn.
15. Các dụng cụ nấu ăn nên được kiểm tra để đảm bảo rằng chúng phù hợp để sử dụng trong lò vi sóng.
 16. **CẢNH BÁO!** -- Rất nguy hiểm cho bất kỳ ai không được đào tạo để thực hiện dịch vụ hoặc sửa chữa liên quan đến việc gỡ bỏ các lớp vỏ bọc ngăn ngừa vi sóng phát ra.
 17. Sản phẩm này thuộc Nhóm 2 Loại B Thiết bị ISM. Nhóm 2 được định nghĩa là bao gồm tất cả thiết bị ISM (Công nghiệp, Khoa học và Y tế) trong tần số sóng vô tuyến được phát ra và/ hoặc được sử dụng như bức xạ điện từ nhằm gia công vật liệu, và thiết bị gia công bằng lửa điện. Thiết bị Nhóm B là thiết bị thích hợp để sử dụng trong các cơ sở nội địa và các cơ sở có kết nối trực tiếp với mạng lưới cung cấp điện áp thấp có cơ sở được dùng cho nội địa.
 18. Thiết bị này không dành cho những ai (bao gồm trẻ em) có khiếm khuyết cơ thể, giác quan hoặc khả năng thần kinh, hoặc thiếu kinh nghiệm, kiến thức, trừ khi những người này được người bảo hộ giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng thiết bị.
 19. Trẻ em cần được giám sát để chúng không chơi đùa với thiết bị.
 20. Lò vi sóng chỉ được sử dụng ở nơi tách biệt...
 21. **CẢNH BÁO!** -- Không lắp đặt lò vi sóng nằm trên bếp khác hoặc trên các thiết bị tỏa nhiệt khác. Trong trường hợp này sẽ gây ra hư hại và sẽ không được bảo hành miễn phí.
 22. Không đặt lò vi sóng bên trong tủ
 23. Cửa lò hoặc lớp vỏ ngoài lò sẽ nóng lên khi thiết bị đang hoạt động.
 24. Nhiệt độ của bề mặt phụ kiện có thể cao khi lò đang hoạt động.
 25. **CẢNH BÁO!** Các phụ kiện sẽ trở nên nóng trong quá trình sử dụng. Trẻ em nên tránh xa
 26. Trong quá trình sử dụng thiết bị trở nên nóng. Cần cẩn thận để tránh chạm vào các bộ phận làm nóng bên trong lò, trong phạm vi nấu
 27. Thiết bị này không dành cho trẻ em hoặc những ai bị thiếu năng, khiếm khuyết giác quan hoặc khả năng thần kinh, hoặc thiếu kinh nghiệm, kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn.
 28. **CẢNH BÁO!** -- Trong trường hợp cửa hoặc miếng đệm cửa bị hư hại, không được vận hành lò vi sóng cho đến khi được người có đủ chuyên môn sửa chữa .
 29. Hướng dẫn có ghi rõ thiết bị không được thiết kế để hoạt động bằng bộ đếm giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt..
 30. Lò vi sóng chỉ sử dụng cho hộ gia đình và không sử dụng cho mục đích thương mại.
 31. Không gỡ bỏ bộ phận giữ khoảng cách ở phía sau hoặc bên hông, vì nó giúp đảm bảo khoảng cách tối thiểu với bức tường giúp không khí lưu thông.
 32. Hãy cố định đĩa xoay trước khi di chuyển thiết bị để tránh thiệt hại.
 33. **CẨN THẬN!** -- Rất nguy hiểm khi người không có trình độ chuyên môn sửa chữa hoặc bảo trì thiết bị bởi vì trong các tình huống này, nắp máy phải được tháo ra, nắp này vốn dùng để ngăn chặn bức xạ vi sóng. Điều này cũng được áp dụng khi

thay dây nguồn hoặc đèn. Hãy gửi thiết bị đến trung tâm bảo hành của chúng tôi trong các trường hợp này.

34. Lò vi sóng chỉ dành cho rã đông, nấu và hấp thức ăn...
35. Sử dụng găng tay khi lấy thức ăn nóng ra.
36. Cẩn thận! Hơi nước sẽ thoát ra khi mở nắp hoặc giấy bọc.
37. Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên hoặc người bị thiếu năng, khiếm khuyết giác quan hoặc khả năng thần kinh, hoặc người thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu được mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em không được chơi đùa với thiết bị, không nên để trẻ em làm vệ sinh và bảo trì trừ trẻ em từ 8 tuổi trở lên và có sự giám sát.
38. Nếu có khói bốc lên, tắt công tắc hoặc rút phích cắm thiết bị và giữ cửa lò đóng nhằm dập tắt ngọn lửa.

Hướng Dẫn Lắp Đặt

1. Đảm bảo lấy hết vật liệu đóng gói bên trong khoang lò ra.
2. **CẢNH BÁO!** -- Kiểm tra lò xem có hư hại nào không, như cửa lệch hoặc bị cong, có hư hại trên miếng đệm cửa lò và bề mặt lò không, bản lề cửa & chốt có bị hư hại hoặc lỏng lẻo không, các vết lõm bên trong khoang lò hoặc trên cửa lò. Nếu có bất kỳ hư hại gì, không sử dụng lò và liên hệ với nhân viên dịch vụ đủ trình độ.
3. Lò vi sóng phải được đặt trên bề mặt phẳng, vững chắc để có thể chịu được trọng lượng của lò cùng với khối lượng thức ăn nặng nhất được nấu trong lò.
4. Không đặt lò ở nơi phát ra nhiệt, hơi ẩm hoặc độ ẩm cao, hoặc gần vật liệu dễ bắt lửa.
5. Để lò hoạt động đúng chuẩn, lò phải có đủ luồng không khí. Khoảng không ở mặt trên của lò là 20 cm, ở mặt lưng của lò là 10 cm ở hai bên là 5 cm. Không che hoặc chặn các khe hở trên thiết bị. Không gỡ bỏ chân lò.
6. Không vận hành lò khi không có khay thủy tinh, vòng xoay đỡ đĩa, và trục được đặt đúng vị trí.
7. Đảm bảo rằng dây điện nguồn không bị hư và không được đặt bên dưới lò hoặc trên bất kỳ bề mặt nóng và sắc nhọn nào.
8. Ổ cắm phải nằm vừa tầm sử dụng để có thể dễ dàng rút ra trong trường hợp khẩn cấp.
9. Không sử dụng lò vi sóng ở ngoài trời.

Hướng Dẫn Nối Đất

Thiết bị này cần phải được nối đất. Lò này được trang bị dây nguồn có dây nối đất được nối với phích cắm nối đất. Cần phải cắm phích cắm vào một ổ cắm trên tường được lắp đặt và nối đất đúng cách. Trong trường hợp bị chạm điện, nối đất sẽ làm giảm rủi ro bị điện giật vì dòng điện đi theo dây nối đất từ ổ cắm đi xuống đất. Nên sử dụng một nguồn điện riêng cho lò vi sóng. Sử dụng điện áp cao rất nguy

hiểm và có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc làm hư hại lò vi sóng.

CẢNH BÁO!-- Sử dụng phích cắm nối đất không đúng sẽ có nguy cơ bị điện giật...

Lưu ý:

1. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về hướng dẫn nối đất hoặc về điện, hãy hỏi ý kiến của thợ điện hoặc nhân viên dịch vụ đủ trình độ.
2. Nhà sản xuất và đại lý không thể chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hư hỏng của lò hoặc thương tích cá nhân do không tuân thủ các quy tắc kết nối điện.

Dây điện trong dây nguồn chính có màu theo mã màu sau đây:

Xanh lá và Vàng = DÂY NỐI ĐẤT

Xanh dương = DÂY TRUNG TÍNH

Nâu = DÂY CÓ ĐIỆN

Trước khi gọi sửa chữa

Nếu lò hoạt động bị lỗi:

- Kiểm tra để đảm bảo lò vi sóng được cắm điện chắc chắn. Nếu không, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ điện, chờ 10 giây, và cắm lại vào ổ điện thật chắc chắn.
- Kiểm tra xem cầu chì có bị đứt hoặc cầu dao điện chính có bị ngắt. Nếu như các thiết bị điện này vẫn hoạt động bình thường, hãy kiểm tra ổ cắm bằng thiết bị khác.
- Kiểm tra để đảm bảo bảng điều khiển được lập trình đúng và bộ đếm giờ đã được thiết lập.
- Kiểm tra để đảm bảo cửa lò được đóng chặt, khớp với hệ thống khóa cửa. Nếu cửa lò chưa được đóng chặt, năng lượng vi sóng sẽ không chạy vào bên trong.

NẾU TẤT CẢ CÁC ĐIỀU TRÊN ĐỀU KHÔNG CẢI THIẾN ĐƯỢC TÌNH TRẠNG, HÃY LIÊN HỆ KỸ THUẬT VIÊN **SHARP** CÓ ĐỦ TRÌNH ĐỘ. ĐỪNG TỰ Ý ĐIỀU CHỈNH HAY SỬA CHỮA THIẾT BỊ.

Kỹ thuật nấu

1. Xếp thực phẩm cẩn thận. Đặt chỗ dày nhất ra vùng ngoài của đĩa.
2. Quan sát thời gian nấu. Nấu trong thời gian ngắn nhất được chỉ định và tăng thời gian nấu nếu cần thiết. Thức ăn quá chín có thể bốc khói hoặc bốc cháy.
3. Che thức ăn lại khi nấu. Việc che lại có thể ngăn thực phẩm bắn tung tóe và giúp cho thực phẩm chín đều.
4. Lật thức ăn một lần trong quá trình nấu vi sóng nhằm đẩy nhanh quá trình nấu khi nấu thức ăn như gà hay hamburger. Những thực phẩm cỡ lớn như thịt nướng buộc phải được lật ít nhất một lần.
5. Sắp xếp lại các thực phẩm như đổi chỗ thịt viên từ trên xuống dưới & từ giữa ra phần rìa của đĩa khi đang trong quá trình nấu.

Dụng cụ thích hợp nấu


1. Vật liệu lý tưởng làm dụng cụ nấu ăn dùng cho lò vi sóng là loại trong suốt với lò vi sóng, như vậy sẽ cho phép năng lượng đi qua vật chứa và làm nóng thức ăn.
2. Vi sóng không thể xuyên qua kim loại, vì vậy không nên sử dụng dụng cụ kim loại hoặc bát đĩa có viền kim loại.
3. Không sử dụng các sản phẩm từ giấy tái chế khi nấu ăn bằng vi sóng, vì các sản phẩm này có thể chứa các mảnh kim loại nhỏ có thể gây ra tia lửa và / hoặc hỏa hoạn.
4. Nên sử dụng đĩa hình tròn hoặc ô-van thay cho hình vuông hay chữ nhật, vì thức ăn ở các góc thường bị chín quá mức.
5. Có thể sử dụng là nhôm mỏng nhằm tránh việc nấu quá chín ở vùng tiếp xúc. Nhưng cần lưu ý không sử dụng quá nhiều và giữ khoảng cách 1 inch (2,54 cm) giữa lá nhôm và khoang lò.

Danh sách dưới đây là hướng dẫn chung để giúp bạn chọn đúng dụng cụ nấu ăn.

Dụng cụ nấu ăn	Vi sóng	Nướng	Nướng kết hợp
Ly chịu nhiệt	Có	Có	Có
Ly không chịu nhiệt	Không	Không	Không
Gốm chịu nhiệt	Có	Có	Có
Đĩa nhựa an toàn vi sóng	Có	Không	Không
Giấy nhà bếp	Có	Không	Không
Khay kim loại	Không	Có	Không
Ví kim loại	Không	Có	Có
Lá nhôm và dụng cụ đựng bằng kim loại	Không	Có	Không

Sơ đồ Sản Phẩm

1. Hệ thống khóa cửa an toàn
2. Cửa kính của lò
3. Trục xoay
4. Vòng xoay
5. Bảng điều khiển
6. Tấm chắn sóng (Vui lòng
(không gỡ tấm chắn sóng)
7. Đĩa thủy tinh
8. Thanh nhiệt
9. Vỉ nướng

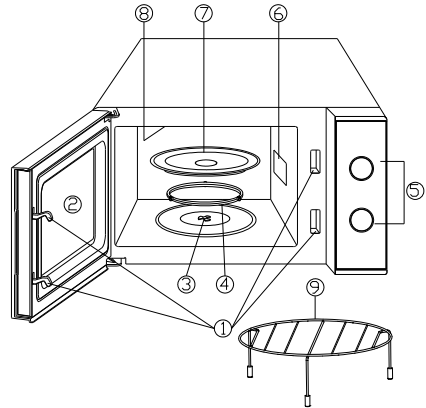

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Tên sản phẩm	R-G225VN-BK/ R-G228VN-SL
Công suất tiêu thụ	220V/50Hz, 1200W(Vi sóng) 1000w(Nướng)
Công suất vi sóng	700W
Tần số hoạt động	2450MHz
Kích thước ngoài	262mm(Cao)×452mm(Rộng)×334mm(Sâu)
Kích thước khoang lò	198mm(Cao)×315mm(Rộng)×297mm(Sâu)
Dung tích lò	20 lít
Trọng lượng	Xấp xỉ 11.3kg

Bảng Điều khiển

Bảng điều khiển bao gồm hai hoạt động chức năng. Một cái là nút thời gian, và cái còn lại là nút công suất.


Chọn Công suất /Kiểu nấu

Bạn sử dụng nút điều khiển này để chọn mức công suất nấu. Đây là bước đầu tiên để bắt đầu một lượt nấu.

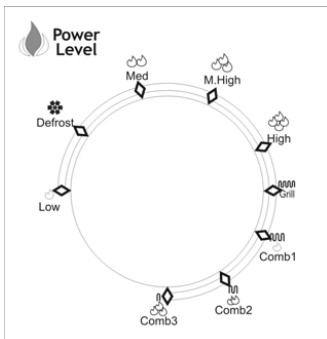

Nút hẹn giờ

Cho bạn cài đặt thời gian trực quan dễ dàng xoay nút để chọn thời gian nấu mong muốn lên đến 30 phút mỗi lượt nấu.

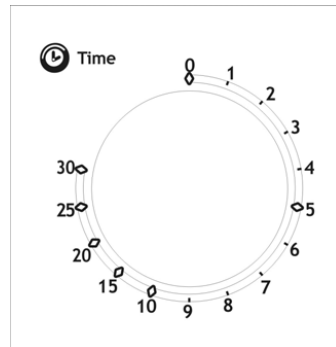

Nấu bằng lò vi sóng

Đối với nấu bằng vi sóng đơn thuần, có tất cả năm mức công suất để ta chọn ra một mức phù hợp nhất với món nấu hiện tại.

Mức công suất tăng khi núm xoay theo chiều kim đồng hồ. Các mức công suất có thể được phân loại như sau:

	Công suất đầu ra	Mô tả
1	100%	Cao
2	81%	Trung bình cao
3	58%	Trung bình
4	36%	Rã đông
5	18%	Thấp

Nướng

Vặn núm xoay theo chiều kim đồng hồ qua mức vi sóng cao nhất, lò sẽ hoạt động ở chế độ nướng. Đặc biệt hữu ích cho những miếng thịt lát mỏng, bít tết, sườn, thịt nướng, xúc xích, hoặc thịt gà miếng, chức năng này cũng hữu ích làm nóng bánh mì, hoặc ngũ cốc.

Nướng kết hợp

Chức năng này hoạt động với sự kết hợp giữa vi sóng và nướng, được phân loại làm 3 mức công suất khác nhau như bảng bên dưới. Đây là sự thích hợp để làm cho một số loại thực phẩm trở nên giòn.

Theo dõi bảng bên dưới với 3 mức công suất khác nhau cho chức năng kết hợp

Chức năng	Thời gian vi sóng	Thời gian nướng	Thích hợp cho những món
Kết hợp 1	30%	70%	Cá, Khoai tây, Hạt ngũ cốc
Kết hợp 2	49%	51%	Pudding, Trứng ốp la, Khoai tây nướng
Kết hợp 3	67%	33%	Thịt gia cầm

Hướng dẫn vận hành lò

Khi bắt đầu lượt nấu ăn:

1. Đặt thức ăn vào lò và đóng cửa lò lại.
2. Xoay nút Chọn Công suất (Power Selector) để chọn mức năng lượng.
3. Xoay núm Hẹn giờ (Timer) để đặt thời gian nấu.

LƯU Ý: Ngay khi bật hẹn giờ, lò bắt đầu nấu. Khi chọn thời gian dưới 2 phút, xoay nút hẹn giờ qua 2 phút và rồi quay lại thời gian cần chọn.

CẢN THẬN: LUÔN LUÔN XOAY NÚT HẸN GIỜ TRỞ LẠI VỊ TRÍ ZERO nếu thực phẩm được lấy ra khỏi lò trước khi hết thời gian hoặc khi không sử dụng lò. Để dừng lò trong quá trình nấu, nhấn nút nhả cửa hoặc mở cửa lò bằng tay cầm.

Vệ sinh và Bảo dưỡng

1. Tắt lò vi sóng và rút phích cắm khỏi tường khi vệ sinh.
2. Giữ cho bên trong lò vi sóng luôn sạch. Khi thức ăn bị văng hoặc làm đổ chất lỏng vào vách lò, lau bằng khăn ẩm. Có thể dùng chất tẩy rửa nhẹ nếu như lò quá bẩn. Tránh sử dụng bình xịt hoặc các chất tẩy rửa quá mạnh, vì có thể lưu lại vết ố, trầy hoặc làm mòn bề mặt cửa.

3. Mặt ngoài của lò nên được lau bằng vải ẩm. Để tránh gây hư hại cho các bộ phận hoạt động bên trong, không để nước chảy vào các khe hở của lỗ thông gió.
4. Lau cửa và cửa kính của lò vi sóng ở cả hai mặt, thường xuyên lau đệm cửa và các bộ phận gần đó bằng khăn ẩm để là sạch các vết bẩn sót lại. Không sử dụng các chất tẩy rửa gây mòn.
5. Không được vệ sinh bằng hơi nước
6. Không để bảng điều khiển bị ướt. Làm sạch bằng vải mềm, ẩm. Khi làm sạch bảng điều khiển, hãy để cửa lò mở nhằm tránh vô tình khởi động lò.
7. Nếu hơi nước đọng lại bên trong hay xung quanh cửa lò, lau bằng vải mềm. Khi lò vi sóng được sử dụng lúc thời tiết có độ ẩm cao sẽ dẫn đến tình trạng này. Điều này là bình thường.
8. Đôi lúc cần tháo đĩa thủy tinh ra để làm vệ sinh. Rửa đĩa thủy tinh bằng nước ấm có bọt hoặc bằng máy rửa chén.
9. Vòng xoay và đáy lò cần được làm sạch thường xuyên để tránh tạo tiếng ồn lớn. Chỉ cần lau bề mặt đáy lò bằng chất tẩy rửa nhẹ. Vòng xoay có thể được rửa sạch bằng nước xà phòng nhẹ hoặc bằng máy rửa chén. Khi tháo vòng xoay, phải đảm bảo đặt lại vào đúng vị trí.
10. Khử mùi trong lò vi sóng bằng cách trộn một cốc nước với nước trái cây và vỏ chanh và cho vào một cái tô có thể sử dụng được trong lò vi sóng. Cho lò vi sóng hoạt động khoảng 5 phút. Lau sạch và lau khô bằng vải mềm.
11. Nếu bóng đèn bị hỏng, vui lòng liên hệ dịch vụ bảo hành để thay thế.
12. Nên làm sạch lò thường xuyên và dọn sạch thức ăn thừa trong lò. Không vệ sinh thường xuyên sẽ làm bề mặt lò bị hư hại gây ảnh hưởng đến tuổi thọ của lò và dẫn đến tình huống nguy hiểm.
13. Khi cần bỏ thiết bị, vui lòng không bỏ vào thùng rác ở nhà; Nên bỏ tại trung tâm xử lý rác cụ thể được cung cấp bởi các đô thị.
14. Lò vi sóng có chức năng nướng nếu nướng lần đầu tiên được sử dụng, nó có thể tạo ra khói và mùi nhẹ. Đây là một hiện tượng bình thường, bởi vì lò được làm bằng một tấm thép được phủ dầu bôi trơn, và lò mới sẽ tạo ra khói và mùi được tạo ra bằng cách đốt dầu bôi trơn. Hiện tượng này sẽ biến mất sau một thời gian sử dụng.

SHARP