


SHARP

AQUOS

TV ĐÈN NỀN LED

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

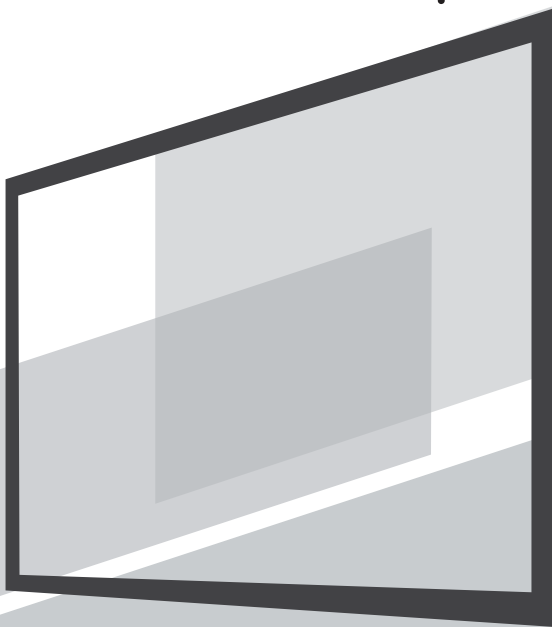

2T-C32GH3000X 2T-C43GH3000X

Để đạt hiệu suất tối ưu và đảm bảo an toàn, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này.
Hãy giữ lại hướng dẫn này để tham khảo trong tương lai.

Nội dung

Nội dung.....	2
Chuẩn bị.....	3
Cảnh báo và Biện pháp phòng ngừa.....	4
Kết nối thiết bị đầu cuối.....	8
Điều khiển từ xa.....	9
Tính năng thông minh.....	10
Tính năng cơ bản.....	11
Cài đặt dành cho người dùng.....	13-18
Thiết lập ban đầu.....	13
Menu Nguồn tín hiệu.....	14
Menu TV.....	14
Menu bảng điều khiển.....	15
Menu chính.....	15
Trình phát phương tiện.....	19
Xử lý sự cố.....	21
Thông số kỹ thuật.....	22
Giấy phép.....	24
Thỏa thuận giấy phép người dùng.....	25-29


Chú ý:

1. Các hình ảnh trong hướng dẫn này chỉ mang tính chất tham khảo.
2. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
3. Trong môi trường khô, do hiện tượng tĩnh điện, sản phẩm có thể khởi động lại và trở về giao diện OSD chính, giao diện trình phát USB hoặc chế độ nguồn trước đó. Điều này là bình thường và vui lòng tiếp tục vận hành TV.

Chuẩn bị

Tháo bao bì và Cài đặt

Chú ý: Các hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.

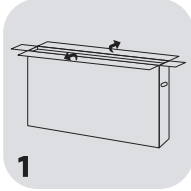


1

Mở hộp.




2

Lấy TV ra.

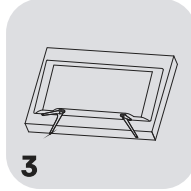

3

Lắp đặt chân đế TV.

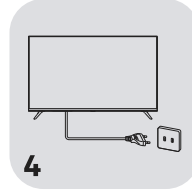

4


Kết nối dây nguồn

Phụ kiện đi kèm tiêu chuẩn


Chú ý: Các hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.




Pin /2

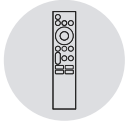

Điều khiển từ xa

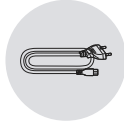


Dây nguồn AC

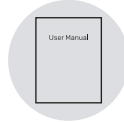

Hướng dẫn sử dụng



Phiếu bảo hành

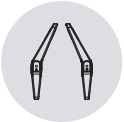

Đôi với

2T-C32GH3000X,
Chân đế x2



Đôi với

2T-C43GH3000X,
Chân đế x2



Vít chân đế

2T-C32GH3000X: 2 cái
2T-C43GH3000X: 4 cái




Lắp đặt chân đế

Chú ý: Các hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.

Bước 1: Lấy TV ra và đặt nhẹ nhàng (màn hình hướng xuống) trên một bàn phẳng và ổn định, với một miếng vải mềm hoặc đệm dưới TV.

Bước 2: Kiểm tra xem có dấu hiệu (A/B) trên mặt sau TV và chân đế tương ứng hay không. Bước này không áp dụng cho các chân đế không có dấu hiệu hoặc không áp dụng cho TV chỉ có một chân đế.

Bước 3: Gắn chân đế vào TV bằng cách vặn các vít chân đế tương ứng đã được cung cấp trong hộp. Các chân đế có thể khác nhau tùy theo khu vực hoặc mẫu mã.

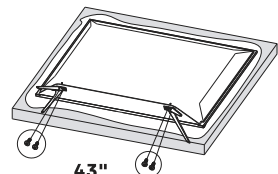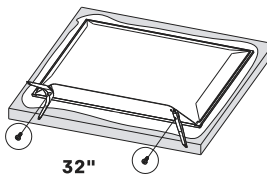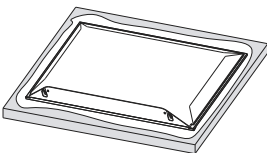

Cảnh Báo và Biện Pháp Phòng Ngừa

Đọc tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm. Hãy giữ lại các hướng dẫn này để tham khảo sau.

Hướng Dẫn An Toàn Quan Trọng

- Đọc các hướng dẫn - Tất cả các hướng dẫn về an toàn và vận hành nên được đọc trước khi sản phẩm được sử dụng.
- Giữ các hướng dẫn này - Các hướng dẫn an toàn và vận hành cần được giữ lại để tham khảo sau.
- Lưu ý tất cả các cảnh báo - Các cảnh báo trên thiết bị và trong hướng dẫn vận hành cần được tuân thủ.
- Tuân theo tất cả các hướng dẫn - Tất cả các hướng dẫn về vận hành và sử dụng cần được thực hiện theo đúng hướng dẫn.
- Không sử dụng thiết bị gần nước - Không nên sử dụng thiết bị gần nước hoặc độ ẩm, ví dụ như trong tầng hầm ẩm ướt hoặc gần bể bơi.
- Chỉ làm sạch bằng vải khô.
- Không chặn bất kỳ lỗ thông hơi nào. Lắp đặt thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Không lắp đặt gần nguồn nhiệt - Không lắp đặt thiết bị gần các nguồn nhiệt như lò sưởi, lò nướng, bếp hoặc các thiết bị khác (bao gồm cả bộ khuếch đại) tạo ra nhiệt.
- Không phá hủy tính năng an toàn của phích cắm có cực phân cực hoặc phích cắm nổi đất. Phích cắm phân cực có hai lưỡi, một lưỡi rộng hơn lưỡi kia. Phích cắm nổi đất có hai lưỡi và một chân nổi đất thứ ba. Chân rộng hoặc chân thứ ba được cung cấp để đảm bảo an toàn. Nếu phích cắm không phù hợp với ổ cắm, hãy tham khảo ý kiến của một thợ điện để thay thế ổ cắm cũ.
- Bảo vệ dây nguồn khỏi bị giẫm lên hoặc bị kẹp, đặc biệt là ở các đầu phích cắm, ổ cắm, và điểm xuất phát của dây nguồn. Chỉ sử dụng các phụ kiện do nhà sản xuất chỉ định.
- Chỉ sử dụng với xe đẩy, giá đỡ, giá ba chân, giá treo hoặc bàn được chỉ định bởi nhà sản xuất, hoặc bán kèm theo thiết bị. Khi sử dụng xe đẩy hoặc giá đỡ, hãy cẩn thận khi di chuyển kết hợp xe đẩy/thiết bị để tránh nguy cơ bị đổ.
- Rút phích cắm thiết bị trong các cơn bão sấm sét hoặc khi không sử dụng trong thời gian dài. Chỉ người có chuyên môn mới được bảo dưỡng thiết bị. Cảnh báo đường khi thiết bị bị hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào, chẳng hạn như dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng, chất lỏng bị đổ hoặc vật thể rơi vào thiết bị, thiết bị tiếp xúc với mưa hoặc độ ẩm, không vận hành bình thường hoặc bị rơi.



- CẢNH BÁO: Các hướng dẫn bảo dưỡng này chỉ dành cho nhân viên bảo dưỡng có trình độ chuyên môn. Để giảm nguy cơ bị sốc điện, không thực hiện bất kỳ bảo dưỡng nào ngoài các hướng dẫn trong sách hướng dẫn vận hành trừ khi bạn có đủ trình độ chuyên môn.
- Không lắp đặt thiết bị này trong không gian kín hoặc xây dựng như giá sách hoặc các đơn vị tương tự, và đảm bảo điều kiện thông gió tốt. Không để các vật dụng như báo, khăn trải bàn, rèm, v.v. che chắn các lỗ thông gió.
- Vui lòng tham khảo thông tin trên vỏ sau thiết bị để biết thông tin về điện và an toàn trước khi lắp đặt hoặc vận hành thiết bị.
- Để giảm nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật, không để thiết bị tiếp xúc với mưa hoặc độ ẩm.
- Không để thiết bị tiếp xúc với nước rơi nhỏ giọt hoặc bị văng nước và không được đặt các vật chứa đầy chất lỏng, chẳng hạn như bình hoa, lên thiết bị.
- Đối với các đầu nối có ký hiệu "4", có thể có điện áp đủ lớn để gây nguy cơ bị điện giật. Các dây nối bên ngoài kết nối với các đầu nối này cần được lắp đặt bởi người có chuyên môn hoặc sử dụng dây dẫn hoặc cáp đã được chuẩn bị sẵn.
- Để tránh chấn thương, sử dụng chân đế/giá treo tường để lắp đặt chắc chắn thiết bị trên bàn hoặc tường theo hướng dẫn lắp đặt.
- Ngay cơ sở nếu thay pin sai cách. Chỉ thay thế bằng loại pin tương tự hoặc tương đương.
- Pin (hoặc bộ pin) không được tiếp xúc với nhiệt độ quá cao như ánh nắng mặt trời, lửa hoặc các nguồn nhiệt khác.
- Áp lực âm thanh quá lớn từ tai nghe có thể gây mất thính giác. Nghe nhạc ở mức âm lượng cao trong thời gian dài có thể gây hại cho thính giác. Để giảm nguy cơ hư hại thính giác, bạn nên giảm âm lượng xuống mức an toàn và thoải mái, và giảm thời gian nghe ở mức âm lượng cao.
- Bộ kết nối thiết bị được sử dụng như thiết bị ngắt điện, thiết bị ngắt phải luôn có khả năng hoạt động khi cần thiết.
- Khi không sử dụng và khi di chuyển, hãy chú ý đến dây nguồn, ví dụ như buộc gọn dây nguồn bằng dây buộc hoặc các dụng cụ tương tự. Không để các cạnh sắc nhọn hoặc các vật liệu khác có thể làm mài mòn dây nguồn. Khi sử dụng lại, hãy chắc chắn dây nguồn không bị hư hỏng. Nếu phát hiện hư hỏng, hãy liên hệ với nhân viên dịch vụ để thay thế dây nguồn.

Cảnh Báo và Biện Pháp Phòng Ngừa

- Chú ý đến khía cạnh môi trường trong việc xử lý pin.
- Cắm đặt nguồn lửa trực tiếp: Không được đặt các nguồn lửa trần như nến đang cháy lên trên thiết bị. Để ngăn chặn việc lửa lan rộng, hãy luôn giữ nến hoặc các ngọn lửa khác cách xa thiết bị.
- Nếu thiết bị có ký hiệu  trên nhãn máy và dây nguồn có hai chấu, điều này có nghĩa là thiết bị điện Class II (được cách điện kép). Nó được thiết kế sao cho không cần kết nối an toàn với đất (chỉ áp dụng cho thiết bị Class II).

- ~ Chỉ định Dòng điện xoay chiều (AC).
- Chỉ định Dòng điện một chiều (DC).
-  Chỉ định Thiết bị Class II.
-  Chỉ định Chế độ chờ.
- I Chỉ định Nguồn điện Bật.
- ⚡ Chỉ định Điện áp nguy hiểm.

• Cảnh báo đối với thiết bị có pin dạng Đồng xu/ Pin Cúc áo (hướng dẫn bên dưới chỉ được sử dụng cho thiết bị có chứa pin dạng Đồng xu/ Cúc áo có thể thay thế được bởi người dùng)

Cảnh báo: Không được nuốt pin. Nguy cơ bỏng hóa chất: Điều khiển từ xa đi kèm với sản phẩm này có pin dạng đồng xu/ cúc áo. Nếu pin này bị nuốt, có thể gây bỏng nội tạng nghiêm trọng chỉ trong vòng 2 giờ và có thể dẫn đến tử vong. Giữ pin mới và pin đã qua sử dụng tránh xa trẻ em.

Nếu nắp ngăn chứa pin không đóng chặt, ngừng sử dụng sản phẩm và giữ xa trẻ em. Nếu bạn nghĩ rằng pin có thể đã bị nuốt hoặc đặt vào bất kỳ bộ phận nào trong cơ thể, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

• Chỉ thị WEEE –



Hủy sản phẩm này đúng cách: Ký hiệu này cho biết sản phẩm không nên được vứt bỏ với các chất thải sinh hoạt khác trong toàn bộ Liên minh Châu Âu. Để ngăn ngừa tác động có hại tiềm tàng đối với môi trường hoặc sức khỏe con người từ việc xử lý chất thải không kiểm soát, hãy tái chế sản phẩm một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng tài nguyên bền vững. Để trả lại thiết bị đã qua sử dụng, hãy sử dụng hệ thống thu hồi và thu gom hoặc liên hệ với người bán nơi bạn đã mua sản phẩm. Họ có thể nhận sản phẩm này để tái chế an toàn cho môi trường.




Ký hiệu tia chớp trong tam giác vuông có mũi tên nhằm cảnh báo

người dùng về sự hiện diện của “điện áp nguy hiểm” không được cách điện trong thiết bị có thể đủ lớn để gây nguy hiểm điện giật.

- Để giảm nguy cơ điện giật, không tháo vỏ (hoặc mặt sau) của thiết bị. Không có bộ phận nào bên trong người dùng có thể sửa chữa được. Hãy tham khảo nhân viên dịch vụ có chuyên môn.
- Dấu chấm than trong tam giác vuông nhằm cảnh báo người dùng về sự hiện diện của các hướng dẫn vận hành và bảo trì quan trọng trong tài liệu kèm theo thiết bị.

Vị trí lắp đặt TV

- Cài đặt: Đặt màn hình trên bề mặt ngang vững chắc, như bàn hoặc kệ. Để thông thoáng, hãy để ít nhất 10cm không gian xung quanh thiết bị. Để tránh lỗi hoặc tình huống không an toàn, xin đừng đặt vật phẩm nào lên trên thiết bị. Cố định mặt sau TV vào tường (Chỉ áp dụng ở một số quốc gia). Hình ảnh dưới đây chỉ mang tính tham khảo.

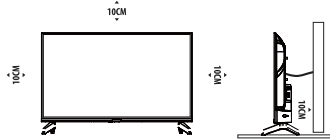

- Cảnh báo nguy cơ mất thăng bằng: Nguy cơ gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong nếu TV bị rơi. Để tránh tai nạn, đặc biệt đối với trẻ em, hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:
 - Sử dụng tủ kệ hoặc giá đỡ khuyến nghị: Luôn luôn sử dụng tủ kệ, giá đỡ hoặc phương pháp lắp đặt do nhà sản xuất khuyến nghị.
 - Đảm bảo hỗ trợ an toàn: Chỉ sử dụng các loại đồ nội thất có thể đỡ TV một cách an toàn.
 - Không để TV vượt ra ngoài mép tủ: Luôn đảm bảo TV không bị vượt ra ngoài mép của đồ nội thất hỗ trợ.
 - Dạy trẻ em: Hãy giáo dục trẻ em về những nguy hiểm khi leo trèo trên đồ nội thất để với tới TV hoặc điều khiển của nó.
 - Quản lý dây và cáp: Đảm bảo các dây và cáp nối với TV không bị vướng hoặc bị kéo, giật.
 - Không đặt TV ở vị trí không ổn định: Tuyệt đối không đặt TV ở những vị trí không ổn định.
 - Không bao giờ đặt TV trên đồ nội thất cao (ví dụ: tủ hoặc kệ sách) nếu không cố định cả đồ nội thất và TV vào một điểm hỗ trợ phù hợp.

Cảnh Báo và Biện Pháp Phòng Ngừa


- Không bao giờ đặt TV lên vải hoặc các vật liệu khác có thể nằm giữa TV và đồ nội thất hỗ trợ.

– Không bao giờ đặt các vật dụng có thể khiến trẻ em leo trèo, như đồ chơi và điều khiển từ xa, lên trên TV hoặc trên đồ nội thất đặt TV.

Nếu TV hiện tại được giữ lại và di chuyển, những lưu ý trên cũng cần được áp dụng.


Lắp đặt lên Tường

• Có thể sử dụng giá treo tường tùy chọn với TV của bạn. Hãy tham khảo nhà phân phối địa phương để mua giá treo tường phù hợp. Cần thận lắp giá treo tường vào mặt sau của TV. Lắp giá treo vào một bức tường vững chắc và vuông góc với sàn. Nếu bạn muốn gắn TV vào các vật liệu xây dựng khác, vui lòng liên hệ với nhân viên có chuyên môn để lắp đặt giá treo tường. Các hướng dẫn chi tiết sẽ được kèm theo trong bộ giá treo tường. Hãy sử dụng giá treo tường để đảm bảo thiết bị được cố định vững chắc và có đủ không gian để kết nối với các thiết bị ngoại vi.

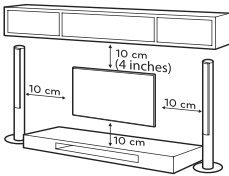

• Để tránh hư hỏng sản phẩm hoặc chấn thương cá nhân, hãy đảm bảo rằng màn hình TV được giữ thẳng đứng hoặc nghiêng lên hoặc xuống trong phạm vi góc từ 0° đến 5° khi lắp TV lên tường.

• Trong trường hợp vượt quá phạm vi góc (0°~5°) khi nghiêng xuống, vui lòng mua các phụ kiện bổ sung từ nhà phân phối địa phương để lắp đặt TV một cách an toàn. Nếu không, bảo hành sẽ không có hiệu lực và người dùng sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các hậu quả và trách nhiệm phát sinh.

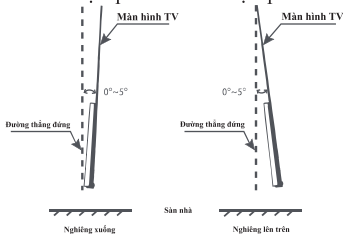

• Ngắt nguồn trước khi di chuyển hoặc lắp đặt TV. Nếu không, có thể xảy ra điện giật.

• Tháo chân đế trước khi lắp TV lên giá treo tường. Thực hiện ngược lại quy trình gắn chân đế.


• Nếu bạn lắp TV lên trần hoặc tường nghiêng, TV có thể rơi và gây chấn thương nghiêm trọng. Sử dụng giá treo tường được cấp phép và liên hệ với nhà phân phối địa phương hoặc nhân viên có chuyên môn. Nếu không, bảo hành sẽ không có hiệu lực.

• Không siết chặt vít quá mức, vì điều này có thể gây hư hỏng cho TV và làm mất hiệu lực bảo hành.

• Để tránh chấn thương, thiết bị này phải được gắn chặt vào sàn/tường theo hướng dẫn lắp đặt.

• Sử dụng vít và giá treo tường đúng theo thông số kỹ thuật. Mọi hư hỏng hoặc chấn thương do sử dụng sai cách hoặc phụ kiện không phù hợp sẽ không được bảo hành.

• Có khả năng không thể kết nối cáp với đầu AV-IN tùy thuộc vào hình dạng khung VESA.

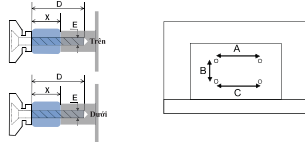

Kích thước mẫu		32"		43"	
		Trên	Dưới	Trên	Dưới
Vít	Đường kính (mm) "E"	M4	M4	M6	M6
	Chiều sâu (mm) "D"	Tối đa 10+X Tối thiểu 7+X	10+X 7+X	10+X 7+X	10+X 7+X
Khoảng cách	Chiều sâu (mm) "X"	30	30	30	30
Số lượng vít		2	2	2	2
Số lượng khoảng cách		2	2	2	2
A*B* ^c		200*100*200		200*100*200	

Cảnh Báo và Biện Pháp Phòng Ngừa

Lưu ý:

- 1) Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
- 2) Đối với TV có đầu nối hướng vào tường, để có đủ không gian sử dụng đầu nối, cần có đệm cao su cùng với vít để cố định giá treo tường. Đây là một trụ rỗng nhỏ có chiều cao

Môi trường hoạt động

- . Không lắp đặt thiết bị này ở không gian hạn chế như giá sách hoặc các thiết bị tương tự.
- . Không sử dụng thiết bị gần nơi ẩm ướt và lạnh, bảo vệ thiết bị khỏi bị quá nhiệt.
- . Tránh xa ánh nắng trực tiếp.
- . Không sử dụng thiết bị gần nơi có nhiều bụi.
- . Không gắn nền vào khu vực mở để tiếp cận để tránh vật liệu lạ dễ cháy xâm nhập vào TV.

Các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng điều khiển từ xa

- . Sử dụng điều khiển từ xa bằng cách hướng điều khiển về phía cảm biến từ xa. Các vật dụng giữa điều khiển từ xa và cảm biến từ xa sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường.
- . Không làm điều khiển từ xa rung mạnh. Ngoài ra, không bắn chất lỏng vào điều khiển từ xa, cũng không đặt điều khiển từ xa ở nơi có độ ẩm cao.
- . Không đặt điều khiển từ xa dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp vì sẽ làm biến dạng thiết bị do nhiệt.
- . Khi cảm biến từ xa ở dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc ánh sáng mạnh, điều khiển từ xa sẽ không hoạt động. Nếu vậy, vui lòng thay đổi vị trí đèn hoặc TV hoặc dùng điều khiển từ xa gần đến cảm biến từ xa.

Các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng pin

Sử dụng pin không đúng cách sẽ gây rò rỉ. Vì vậy, vui lòng thực hiện theo các phương pháp sau và sử dụng cẩn thận.


1. Vui lòng lưu ý cực tính của pin, để tránh đoản mạch.
2. Khi điện áp của pin không đủ ảnh hưởng đến phạm vi sử dụng, bạn nên thay pin mới. Tháo pin ra khỏi bộ điều khiển từ xa nếu bạn không có ý định sử dụng trong thời gian dài.
3. Không sử dụng các loại pin khác nhau (ví dụ: pin Mangan và pin Alkaline) cùng nhau.
4. Không đốt pin và sạc hoặc phân hủy pin.

5. Vui lòng xử lý pin theo quy định bảo vệ môi trường có liên quan.

6. CẢNH BÁO: Pin (bộ pin hoặc các pin đã lắp) không được tiếp xúc với nhiệt độ quá cao như ánh nắng mặt trời, lửa hoặc tương tự.

Lắp pin điều khiển từ xa


Đặt hai pin cỡ AAA vào ngăn chứa pin của điều khiển từ xa, đảm bảo khớp với các vạch phân cực bên trong ngăn chứa.

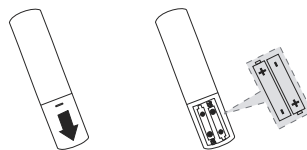

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.

Nút điều khiển TV

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.

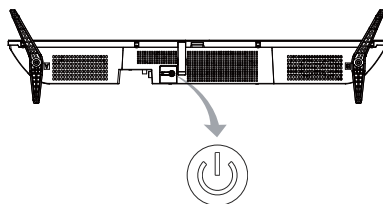



Nút điều khiển TV

- . Nhấn nhanh để hiển thị menu.
- (Nguồn, Đầu vào, âm lượng -, Âm lượng+, v.v.)
- . Nhấn nhanh để chọn menu.
- . Nhấn lâu để xác nhận menu đã chọn.

Kết nối thiết bị đầu cuối

Lưu ý:

- 1) Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
- 2) Các thiết bị và cáp bên ngoài được hiển thị ở đây không được cung cấp kèm theo TV.
- 3) Tên và số lượng thiết bị đầu cuối có thể thay đổi tùy theo khu vực hoặc kiểu máy.

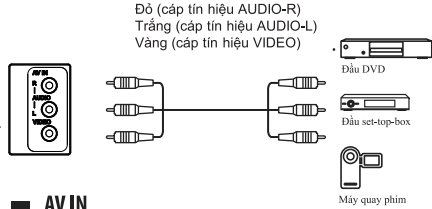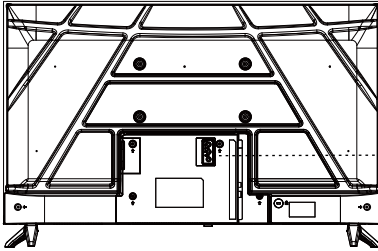

AV IN

Nhận tín hiệu âm thanh và video từ các thiết bị AV bên ngoài.

DIGITAL AUDIO OUT

Sử dụng cáp quang để đưa tín hiệu âm thanh TV của bạn đến bộ thu âm thanh tương thích.

EARPHONE (🎧)

Phát âm thanh TV đến tai nghe đã kết nối. Loa sẽ bị tắt tiếng khi cắm tai nghe vào.

HDMI 1/2

Nhận tín hiệu đầu vào HDMI từ các thiết bị HDMI bên ngoài.

Note:

When you need to connect a device which supports ARC function, select HDMI 2 interface

ANTENNA IN


Kết nối cáp đồng trục để nhận tín hiệu từ ăng-ten, cáp hoặc vệ tinh.

LAN

Công mạng có dây.

USB 1/2


Kết nối thiết bị lưu trữ USB.

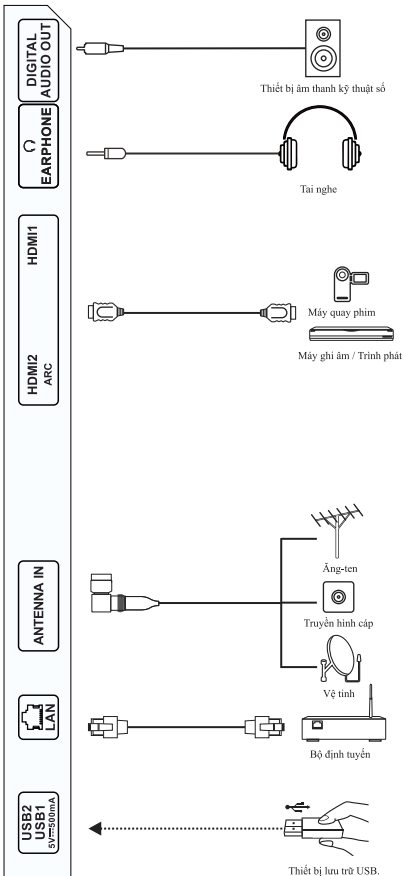

Điều khiển từ xa

Lưu ý:

- 1). Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
- 2). Hình ảnh, nút bấm và chức năng của điều khiển từ xa có thể khác nhau tùy theo khu vực hoặc kiểu máy.
- 3). Điều khiển từ xa Bluetooth có thể được ghép nối với TV dễ dàng và nhanh chóng chỉ bằng cách nhấn nút Google Assistant (🗨️) trên bất kỳ giao diện nào.

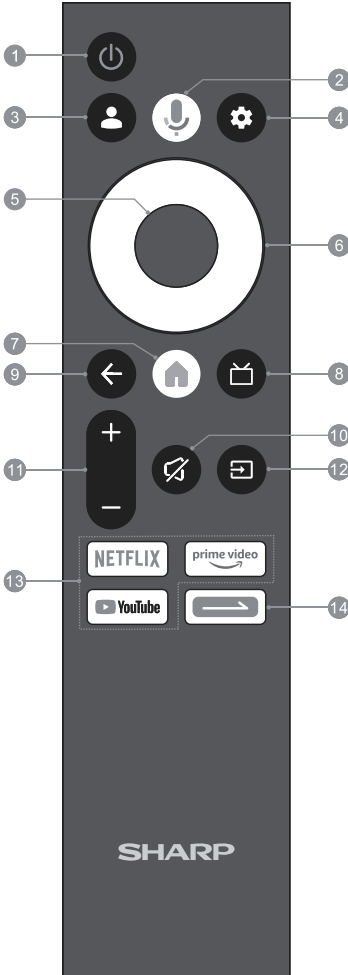

Thận trọng: Amazon prime video đã ngừng hoạt động ở Việt Nam từ ngày 31 tháng 10 năm 2023. Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng của Amazon (primevideo.com/help), hoặc truy cập mục 'Help and Feedback' trong ứng dụng Prime Video (PV).

1. NÚT NGUỒN (🔌)

Bật TV hoặc chuyển TV sang chế độ khởi động nhanh/chờ.

2. Google Assistant (🗨️)

Bắt đầu sử dụng chức năng giọng nói gần.

Nhấn nhanh nút này để đánh thức Google Assistant. Nhấn lâu nút này để bắt đầu nhận lệnh thoại. Sau khi nói, nhà nút này để chạy chức năng giọng nói.

3. Hồ sơ (👤)

Đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn để có được chương trình giải trí mà bạn yêu thích.

4. Bảng điều khiển (⚙️)

Truy cập menu bảng điều khiển của Google TV™.

5. OK

Xác nhận, nhập hoặc thực hiện mục đã chọn hoặc truy cập danh sách kênh.

6. Các nút điều hướng (LÊN/XUỐNG/TRÁI/PHẢI)

Điều hướng menu để chọn nội dung bạn cần hoặc Nhấn nút LÊN/XUỐNG để thay đổi kênh.

7. TRANG CHỦ (🏠)

Truy cập màn hình chính.

8. EPG (📺)

Truy cập DTV hoặc truy cập Hướng dẫn chương trình điện tử ở chế độ DTV.

9. QUAY LẠI (←)

Quay lại nội dung cấp cao hơn hoặc thoát khỏi màn hình hoặc thao tác hiện tại.

10. TẮT TIẾNG (🔇)

Tắt tiếng hoặc khôi phục âm thanh TV.

11. Tăng/Giảm âm lượng (+/-)

Điều chỉnh âm lượng.

12. ĐẦU VÀO (📄)

Truy cập menu đầu vào.

13. Nút ứng dụng

Truy cập các ứng dụng cụ thể một cách nhanh chóng và trực tiếp.


14. Nút ghép (⏏)

Nút này hoạt động như phím tắt để truy cập nhanh vào các ứng dụng và chức năng yêu thích của bạn. Để bắt đầu sử dụng chức năng nút này, hãy nhấn và giữ để mở cài đặt và chọn các ứng dụng hoặc chức năng yêu thích của bạn. Sau khi cài đặt, hãy nhấn và giữ để truy cập các ứng dụng và chức năng.

Tính năng thông minh

Màn hình chính

Nhấn nút **TRANG CHỦ** (🏠) để truy cập màn hình chính như hình ảnh sau.

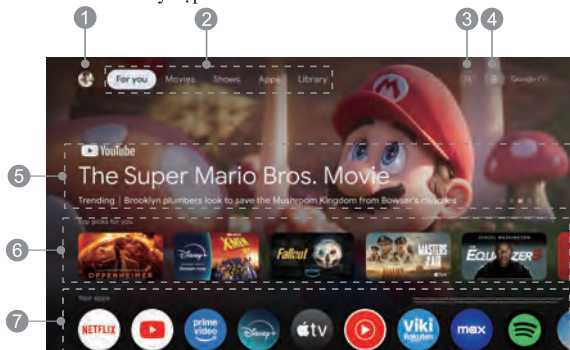


- 1. Trung tâm tài khoản:** Thêm tài khoản Google của các thành viên khác trong gia đình hoặc Thiết lập và quản lý từng tài khoản Google trên Google TV của bạn.
- 2. Thanh điều hướng:** Chọn để mở các tab cho nhiều nội dung khác nhau.
- 3. Tìm kiếm:** Tìm kiếm phim, chương trình, ứng dụng và nhiều nội dung khác.
- 4. Bảng điều khiển:** Truy cập menu bảng điều khiển của Google TV.
- 5. Vòng quay tính năng:** Hiện thị các nội dung hấp dẫn nhất dành cho bạn.
- 6. Lựa chọn hàng đầu dành cho bạn:** Làm nổi bật các đề xuất hay nhất từ mọi loại nội dung.
- 7. Ứng dụng của bạn:** Hiện thị danh sách tất cả các ứng dụng được cài đặt sẵn hoặc do người dùng cài đặt trên Google TV của bạn.

Lưu ý:

- 1). Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
- 2). Các ứng dụng và nội dung trên màn hình chính tùy thuộc vào khu vực hoặc kiểu máy. Hướng dẫn này không bao gồm hướng dẫn vận hành tất cả các tính năng trên màn hình chính.
- 3). Trình duyệt có thể không hỗ trợ một số trang web hoặc video do lỗi mạng, khác biệt về khu vực hoặc gián đoạn dịch vụ, điều này không liên quan gì đến TV.
- 4). Nếu Nhà cung cấp dịch vụ nâng cấp hoặc sửa đổi máy chủ của họ, một số ứng dụng có thể không khả dụng trên TV này.
- 5). Điều khiển từ xa của bạn có thể không tương thích tốt với một số ứng dụng mạng hoặc bị lỗi do gián đoạn dịch vụ, điều này không liên quan gì đến TV này.
- 6). Để có trải nghiệm tốt hơn, vui lòng kết nối và sử dụng chuột hoặc bàn phím ngoài khi bạn truy cập trình duyệt internet hoặc các ứng dụng.
- 7). Một số kiểu máy hỗ trợ người dùng cài đặt apk, khi sử dụng tính năng này, người dùng phải đảm bảo tính chính xác, bảo mật, tương thích và tính hợp pháp của apk và phải chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ phát sinh do đó.
- 8). Một số kiểu máy hỗ trợ người dùng cài đặt và sử dụng ứng dụng quản lý tệp, khi sử dụng tính năng này, người dùng không được sửa đổi hoặc xóa tệp Hệ thống, nếu không sẽ gây ra sự cố chức năng TV và khách hàng phải chịu trách nhiệm.
- 9). Nội dung ứng dụng mạng và Dịch vụ được kiểm soát bởi các nhà cung cấp ứng dụng mạng thông qua các mạng và cơ sở truyền dẫn, có thể thay đổi, đình chỉ, xóa, chấm dứt hoặc gián đoạn hoặc truy cập không hợp lệ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo thêm vì nhà sản xuất không thể kiểm soát hoặc được thông báo về thay đổi nói trên. Nhà sản xuất tuyên bố thêm rằng họ từ chối mọi trách nhiệm hoặc nghĩa vụ phát sinh do khách hàng không sử dụng nội dung ứng dụng mạng và Dịch vụ do, bao gồm nhưng không giới hạn ở, lỗi kết nối mạng hoặc đường truyền thông tin, cập nhật công nghệ hoặc thay đổi, đình chỉ, gián đoạn, chấm dứt, vô hiệu hóa hoặc xóa bất kỳ nội dung hoặc Dịch vụ nào của nhà cung cấp ứng dụng mạng, v.v.

Tính năng cơ bản

Lưu ý: Các nút màu (**ĐỎ/XANH LÁ/VÀNG/XANH ĐUỜNG**) và các nút phát & tạm dừng(▶&⏸) được liệt kê trong Bàn phím ảo bằng cách nhấn và giữ phím đầu vào(☑) và chọn bàn phím ảo từ menu phím tắt.

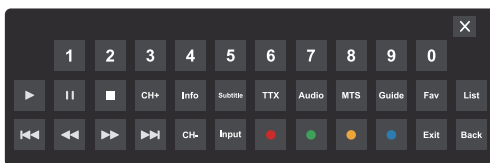

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo

Danh sách kênh

Trong khi xem chương trình ở chế độ TV, hãy nhấn nút **OK** để truy cập danh sách kênh.

1) Trong danh sách kênh:

- * Nhấn nút **ĐỎ** Trên Bàn phím ảo để quản lý kênh.
- * Nhấn nút **XANH LÁ** trên Bàn phím ảo để vận hành kênh.
- * Nhấn nút **VÀNG** trên Bàn phím ảo để chọn loại danh sách kênh khác hoặc truy cập danh sách yêu thích.
- * Nhấn nút **XANH ĐUỜNG** trên Bàn phím ảo để thêm kênh vào danh sách yêu thích mong muốn.

2) Trong khi phát các kênh yêu thích trong danh sách yêu thích, bạn chỉ có thể chuyển sang phát kênh yêu thích khác khi nhấn nút **LÊN/XUỐNG**. Nếu vậy, bạn có thể nhấn nút **VÀNG** trên Bàn phím ảo để chọn loại "Tất cả các kênh" khi bạn muốn xem tất cả các kênh đã lưu.

Hướng dẫn chương trình điện tử



Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.

Hướng dẫn chương trình điện tử được cung cấp bởi các nhà cung cấp chương trình và cung cấp thông tin về các chương trình sẽ phát sóng. Bạn có thể truy cập hướng dẫn này ở chế độ DTV bằng cách nhấn nút EPG (📺) trên điều khiển từ xa.

- * Nhấn nút **ĐỎ** Trên bàn phím ảo để kiểm tra thông tin chương trình của ngày hôm trước.
- * Nhấn nút **XANH LÁ** trên bàn phím ảo để kiểm tra thông tin chương trình của ngày hôm sau.
- * (Có thể không có sẵn) Nhấn nút **VÀNG** trên bàn phím ảo để kiểm tra thông tin chi tiết hơn về chương trình hiện tại.
- * Nhấn nút **XANH ĐUỜNG** trên bàn phím ảo để chọn loại chương trình mong muốn.

Tính năng cơ bản

Chuyển thời gian

Chuyển thời gian được sử dụng để ghi lại chương trình DTV khi việc xem của bạn bị gián đoạn hoặc chậm trễ. Để bật hoặc tắt chức năng Chuyển thời gian, vui lòng chọn <Nút NGUỒN (⏻)> → Phím tắt → Menu TV → Ghi → Chế độ Chuyển thời gian → ở chế độ DTV. Sau khi chức năng Chuyển thời gian được bật, hãy nhấn nút Tạm dừng (⏸) trên bàn phím ảo để tạm dừng phát chương trình DTV và bắt đầu ghi lại chương trình. Nhấn nút Phát (▶) trên bàn phím ảo để tiếp tục phát chương trình từ thời điểm bạn tạm dừng. Nhấn nút **THOÁT** trên bàn phím ảo để gọi lời nhắc nhở, hỏi bạn có muốn dừng chức năng chuyển thời gian hay không.

Lưu ý:

- 1) Trước khi chuyển thời gian, tốt hơn hết bạn nên định dạng thiết bị USB của mình để đảm bảo có đủ dung lượng để ghi chuyển thời gian. Nếu bạn có bất kỳ dữ liệu nào được lưu trên thiết bị USB, vui lòng sao lưu dữ liệu trước khi định dạng. Việc định dạng thiết bị USB sẽ xóa tất cả dữ liệu được lưu trên thiết bị USB.
- 2) Chương trình đã ghi của chuyển thời gian sẽ tự động bị xóa sau khi phát chương trình hoặc dừng chức năng chuyển thời gian.
- 3) Nếu quá trình ghi chuyển thời gian kéo dài quá lâu và không còn chỗ để ghi chương trình mới, TV sẽ tự động bắt đầu phát chương trình từ đầu ghi để giải phóng không gian của chương trình đã phát cho việc ghi chương trình mới.

Thiết lập ban đầu

Khi bạn bật TV lần đầu tiên, sẽ có trình hướng dẫn bạn hoàn tất các thiết lập sau.

Bước 1: Kết nối điều khiển từ xa Bluetooth®.

Bước 2: Chọn ngôn ngữ menu theo nhu cầu của bạn.

Bước 3: Chọn khu vực hoặc quốc gia của bạn.

Bước 4: Chọn Thiết lập Google TV hoặc Thiết lập cơ bản. Bạn nên chọn "Thiết lập Google TV" để tận hưởng đầy đủ các tính năng thông minh của Google TV.

Sau khi Thiết lập tài khoản Google

*TV sẽ yêu cầu quét kênh tự động ngay cả khi đã thực hiện trước đó. Vì vậy, cần Thiết lập tài khoản Google trước khi sử dụng các chức năng của TV.

*** Đối với một số quốc gia, bạn có thể sử dụng điện thoại di động hoặc điều khiển từ xa của TV để Thiết lập Google TV. Nếu bạn chuẩn bị Thiết lập TV bằng điện thoại di động, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình của cả TV và điện thoại. Nếu bạn chuẩn bị Thiết lập TV bằng điều khiển từ xa của TV, vui lòng chọn "Thiết lập trên TV" rồi thực hiện các bước sau.***

Bước 5: Kết nối TV của bạn với mạng không dây mong muốn.

Bước 6: Đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn.

Bước 7: Đọc để chấp nhận các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của Google.

Bước 8: Đọc để chấp nhận cài đặt Dịch vụ Google.

Bước 9: Tìm hiểu tính năng chính của Google Assistant và chọn "Tiếp tục" để chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 10: Chọn có cho phép Google Assistant tìm kiếm trên tất cả các ứng dụng của bạn hay không.

Bước 11: Chọn cài đặt các ứng dụng được đề xuất từ Google. Bước này có thể không khả dụng tùy thuộc vào Dịch vụ Google.

Bước 12: Bật hoặc tắt LCN (Số kênh logic).

Bước 13: Thiết lập mật khẩu cho Hệ thống khóa của phụ huynh.

Bước 14: Chọn môi trường sử dụng TV giữa "Home" (Chế độ nhà) và "Shop" (Chế độ bán lẻ). Chế độ "Home" được khuyến nghị để xem tại nhà thông thường, trong khi chế độ "Shop" được sử dụng để trình diễn TV trong cửa hàng và những nơi tương tự. Chế độ "Shop" sẽ tiêu thụ nhiều năng lượng hơn.

Bước 15: Chọn chế độ bộ dò kênh.

Bước 16: Bắt đầu "Quét kênh"

Bước 17: Đọc để chấp nhận thỏa thuận cấp phép Người dùng.

Bước 18: Cài đặt ứng dụng của bạn.

Bước 19: Bắt đầu khám phá Google TV của bạn.

Lưu ý:

1) Cài đặt trong Thiết lập ban đầu có thể khác nhau tùy theo khu vực hoặc kiểu máy.

2) Cài đặt trong Thiết lập ban đầu có thể thay đổi mà không cần thông báo, tùy thuộc vào yêu cầu của Google. Bạn cần phải cài đặt lại tất cả các cài đặt theo những gì được chỉ định trên màn hình.

3) Nếu bạn muốn khởi động lại Thiết lập ban đầu sau lần đầu tiên, vui lòng chọn <NÚT BẮNG ĐIỀU KHIỂN(⚙️)>

→ Cài đặt (⊕) → Hệ thống → Giới thiệu → Đặt lại>

Cài đặt người dùng


Menu Đầu vào

Nhấn nút Nguồn tín hiệu (☐) để truy cập Menu Đầu vào như trong hình bên phải.

- **Nguồn tín hiệu:** Thay đổi Đầu vào.
- **Lỗi tắt:** Thiết lập để sử dụng từng phím tắt.
- **Gần đây:** Hiện thị danh sách các ứng dụng đã sử dụng gần đây.

Lưu ý:

- 1) Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
- 2) Các mục trong Menu Đầu vào có thể khác nhau tùy theo khu vực, kiểu máy hoặc nguồn đầu vào.

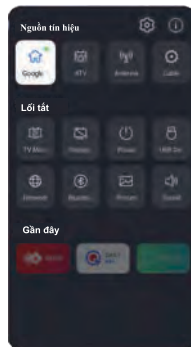

Menu TV

Ở chế độ TV, nhấn nút **Nguồn tín hiệu(☐)** để truy cập menu đầu vào, sau đó nhấn các nút **LÊN/XUỐNG/TRÁI/PHẢI** và **OK** để chọn và truy cập **Menu TV** như trong hình bên phải.

• Kênh

Nhấn nút **LÊN** để chọn menu Kênh.

* **Chương trình:** Truy cập hướng dẫn chương trình điện tử ở chế độ DTV.

* **Kênh:** Tìm kiếm các kênh TV khả dụng.

* **Quản lý kênh :** Quản lý các kênh.

• Tùy chọn TV

* **Nguồn tín hiệu:** Mở danh sách Đầu vào.

* **Ảnh:** Truy cập menu hình ảnh.

* **Màn hình:** Chọn chế độ màn hình.

* **Âm thanh:** Truy cập menu âm thanh.

* **Tiết kiệm điện:** Thiết lập tùy chọn nguồn để tự động tắt TV hoặc chỉ tắt hình ảnh.

* **Kiểm soát của phụ huynh:** Thiết lập cho Hệ thống khóa của phụ huynh.

* **Tùy chọn nâng cao:** Thiết lập tùy chọn kênh nâng cao.




* **Cài đặt:** Truy cập menu cài đặt chính.

• Ghi âm

Nhấn nút **XUỐNG** để chọn menu Ghi.

* **Thông tin thiết bị:** Hiện thị thông tin chi tiết về thiết bị lưu trữ USB được kết nối và Thiết lập để sử dụng chức năng Chuyển thời gian tốt nhất.

* **Chế độ dịch chuyển thời gian:** Bật hoặc tắt chức năng dịch chuyển thời gian.

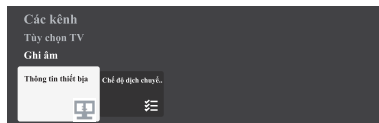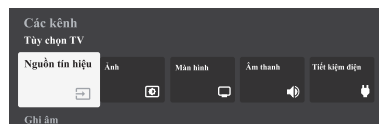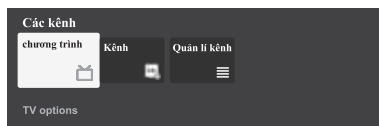

Lưu ý:

- 1) Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
- 2) Cài đặt trong Menu TV có thể khác nhau tùy theo khu vực, kiểu máy hoặc nguồn đầu vào.

User Settings

Menu Bảng điều khiển

Nhấn nút **BẢNG ĐIỀU KHIỂN** (⚙️) để truy cập Menu Bảng điều khiển như trong hình bên phải.

1. **Ngày & Giờ:** Hiện thị ngày và giờ.
2. **Cài đặt:** Truy cập menu cài đặt chính.
3. **Trung tâm tài khoản:** Thêm tài khoản Google của các thành viên khác trong gia đình hoặc Thiết lập và quản lý từng tài khoản Google trên Google TV của bạn.
4. **Trình bảo vệ màn hình:** Mở chế độ Trình bảo vệ màn hình.
5. **Đầu vào:** Truy cập danh sách đầu vào.
6. **Ảnh:** Truy cập menu hình ảnh.
7. **Âm thanh:** Truy cập menu âm thanh.
8. **Wi-Fi:** Kết nối TV với mạng.
9. **Hỗ trợ tiếp cận:** Khởi động chức năng trợ năng để giúp người xem khiếm thị hoặc khiếm thính hiểu và sử dụng TV dễ dàng.
10. **Thông báo:** Hiện thị thông báo hoặc mẹo chi tiết để sử dụng Google TV tốt nhất.

Lưu ý:

- 1) Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
- 2) Cài đặt trong Menu Bảng điều khiển có thể khác nhau tùy theo khu vực, kiểu máy hoặc nguồn đầu vào.



Menu chính

Bước 1: Trong menu bảng điều khiển, chọn "Cài đặt (⚙️)" để vào cài đặt menu chính như trong các hình ảnh sau.


Bước 2: Nhấn các nút **LÊN/XUỐNG** và **OK** để chọn và vào menu phụ.

Bước 3: Nhấn các nút **LÊN/XUỐNG/TRÁI/PHẢI** và **OK** để chọn và điều chỉnh một mục.

Bước 4: Nhấn nút **QUAY LẠI** (←) để quay lại menu cấp trên hoặc thoát menu cài đặt chính.

Lưu ý:

- 1) Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
- 2) Cài đặt trong Menu bảng điều khiển có thể khác nhau tùy theo khu vực, kiểu máy hoặc nguồn đầu vào.

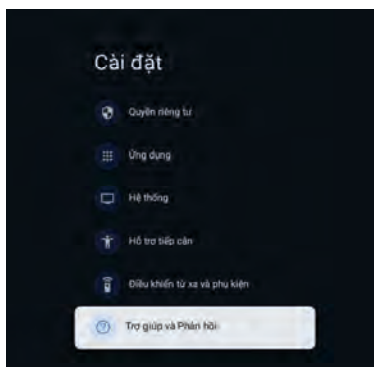

Cài đặt người dùng

ĐỀ XUẤT

Hiện thị các thiết lập được đề xuất hoặc chưa hoàn thiện để sử dụng Google TV tốt nhất.

CÀI ĐẶT CHUNG

Điều chỉnh các thiết lập liên quan đến thiết bị và Hệ thống Google TV của bạn.

■ Kênh & Đầu vào

Tìm kiếm các kênh TV khả dụng hoặc Thiết lập các nguồn đầu vào.

- **Kênh:** Tìm kiếm các kênh TV khả dụng.

*** Dò kênh vệ tinh ***

Để tìm kiếm các kênh vệ tinh trong **Kênh**, vui lòng tham khảo các bước sau:

Bước 1: Kết nối cáp đồng trục vệ tinh với cổng ăng-ten tương ứng của TV

Bước 2: Bật TV và nhấn nút **ĐẦU VÀO** (⏻) để chọn "Vệ tinh" làm nguồn đầu vào trong danh sách đầu vào.

Bước 3: Chọn <**Nút BẢNG ĐIỀU KHIỂN** (⚙️)→ Cài đặt(Ⓢ)→ Kênh & Đầu vào→ Kênh→ Vệ tinh > để truy cập vào giao diện sau của menu dò kênh vệ tinh.

* **Chế độ cài đặt kênh:** Chọn chế độ cài đặt kênh vệ tinh mong muốn giữa "Vệ tinh ưa thích" và "Vệ tinh chung"


* **Quét lại vệ tinh:** Tìm kiếm kênh vệ tinh tự động.

* **Thêm vệ tinh:** Thêm vệ tinh mới.

* **Cập nhật vệ tinh:** Tìm kiếm để cập nhật dữ liệu vệ tinh.

* **Dò thủ công vệ tinh:** Tìm kiếm kênh vệ tinh theo cách thủ công.

Lưu ý: Chỉ có thể thực hiện Dò thủ công trên vệ tinh được sử dụng để quét kênh tự động. Nếu vệ tinh khác được chọn trong menu dò thủ công, vui lòng thực hiện lại thao tác quét tự động từ menu Kênh rồi dò thủ công.

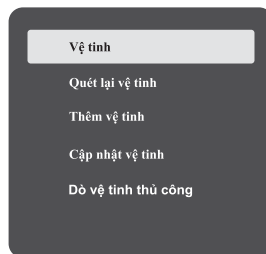

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.

● **Đầu vào:** Thiết lập nguồn đầu vào.

* Thiết lập đầu vào chờ hoặc không được kết nối.

* Bật hoặc tắt chức năng liên kết HDMI CEC để chọn có điều khiển các thiết bị HDMI được kết nối hay không.

* Chọn có tắt các thiết bị HDMI được kết nối hay không khi bạn tắt TV.

* Chọn có bật TV hay không khi bạn bật các thiết bị HDMI được kết nối.

* Hiện thị phiên bản HDMI EDID.

* Hiện thị danh sách thiết bị CEC.

■ Hiện thị & Âm thanh

Điều chỉnh cài đặt liên quan đến chất lượng hình ảnh hoặc âm thanh.

Hình ảnh: Điều chỉnh cài đặt liên quan đến chất lượng hình ảnh.

* **Chế độ hình ảnh:** Chọn chế độ hình ảnh dựa trên môi trường xem của bạn. Các lựa chọn có thể khác nhau tùy thuộc vào nguồn đầu vào.

* **Đèn nền:** Điều chỉnh đèn nền của màn hình. Chỉ khả dụng khi "Đèn nền tự động" tắt.

* **Đèn nền tự động:** Bật để tự động điều chỉnh đèn nền màn hình tùy thuộc vào tín hiệu đầu vào.

* **Độ sáng:** Điều chỉnh độ sáng của hình ảnh.

* **Độ tương phản:** Điều chỉnh sự khác biệt giữa các vùng sáng và tối của hình ảnh

* **Độ bão hòa:** Điều chỉnh độ rực rỡ của màu sắc liên quan đến độ sáng của chính nó.

* **SẮC ĐỎ:** Điều chỉnh tông màu của hình ảnh.

* **Độ sắc nét:** Điều chỉnh cạnh của hình ảnh.

Cài đặt người dùng

- * **Cài đặt nâng cao:** Điều chỉnh cài đặt hình ảnh nâng cao. Các lựa chọn có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực, kiểu máy hoặc nguồn đầu vào.
- * **Nhiệt độ màu:** Điều chỉnh tông màu tổng thể của hình ảnh.
- * **DNR:** Loại bỏ nhiễu từ tín hiệu hình ảnh.
- * **MPEG NR:** Giảm nhiễu được tạo ra trong khi nén hoặc chuyển đổi tín hiệu MPEG.
- * **Sống động nhất:** Bật hoặc tắt chế độ Max Vivid.
- * **Kiểm soát Luma thích ứng:** Tự động điều chỉnh độ sáng của hình ảnh tùy thuộc vào tín hiệu đầu vào.
- * **Kiểm soát độ tương phản cục bộ:** Kiểm soát độ tương phản cục bộ.
- * **Tăng cường màu sắc động:** Chọn hiệu ứng tăng cường màu động.
- * **Tông màu da:** Thiết lập tông màu da.
- * **Chế độ phim DI:** Giảm hiện tượng rung hình để đạt được khả năng phát ổn định và trôi chảy của hình ảnh động.
- * **Kéo giãn xanh lam:** Bật hoặc tắt chức năng Blue Stretch.
- * **Chỉ số gamma:** Điều chỉnh cường độ ánh sáng của hình ảnh gốc.
- * **Chế độ trò chơi:** Tự động bật khi chế độ hình ảnh là "Trò chơi".
- * **ALLM:** Bật hoặc tắt chế độ ALLM.
- * **Chế độ PC:** Bật hoặc tắt chế độ PC.
- * **Phạm vi HDMI RGB:** Thiết lập phạm vi HDMI RGB.
- * **Chế độ bảo vệ mắt:** Chọn hiệu ứng của chế độ bảo vệ mắt.
- * **Hệ màu:** Bật hoặc tắt không gian màu.
- * **Bộ dò màu:** Điều chỉnh các thông số màu chi tiết.
- * **Cân bằng trắng 11 điểm:** Điều chỉnh các thông số chi tiết của hiệu chỉnh cân bằng trắng.
- * **Đặt lại về mặc định:** Khôi phục tất cả các cài đặt của người dùng trong menu hình ảnh về các giá trị mặc định.

Màn hình: Chọn chế độ màn hình.

Âm thanh: Điều chỉnh các cài đặt liên quan đến chất lượng âm thanh.

* **Kiểu âm thanh:** Chọn chế độ âm thanh dựa trên yêu cầu xem của bạn. Các lựa chọn có thể khác nhau tùy thuộc vào nguồn đầu vào.

* **Cân bằng:** Kiểm soát cân bằng âm thanh giữa loa trái và phải.

* **Âm trầm:** Điều chỉnh tần số thấp của âm thanh.

* **Âm bổng:** Điều chỉnh tần số cao của âm thanh.

* **Âm thanh vòm:** Bật hoặc tắt Hệ thống âm thanh vòm.

* **Chi tiết bộ cân bằng:** Điều chỉnh tần số bộ cân bằng chi tiết. Tính năng này chỉ khả dụng khi bạn đã chọn chế độ "Người dùng" trong "Kiểu âm thanh".

* **Điều khiển âm lượng tự động:** Bật để tự động điều chỉnh âm lượng tùy thuộc vào nguồn đầu vào.

* **Chế độ Downmix:** Chọn chế độ downmix giữa "Âm thanh nổi" và "Xung quanh".

* **Tăng cường đối thoại:** Chọn hiệu ứng của bộ Tăng cường đối thoại.

* **Đặt lại về mặc định:** Khôi phục tất cả cài đặt của người dùng trong menu âm thanh về giá trị mặc định.

Đầu ra âm thanh: Chọn chế độ đầu ra âm thanh kỹ thuật số hoặc điều chỉnh giá trị độ trễ âm thanh kỹ thuật số.

■ Mạng & Internet

* Kết nối TV với mạng có dây hoặc không dây.

* Điều chỉnh cài đặt liên quan đến cấu hình mạng.

* Thiết lập chức năng WOW/WOL/WOC để bật TV từ chế độ chờ bằng thiết bị di động của bạn thông qua kết nối mạng.

Cài đặt người dùng

Tài khoản & Đăng nhập

- * Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn để xem các ứng dụng, đề xuất, phim mới và nhiều nội dung khác từ Google.
- * Thêm tài khoản Google của các thành viên khác trong gia đình.
- * Thiết lập và Quản lý từng tài khoản Google trên Google TV của bạn.

■ Quyền riêng tư

Điều chỉnh các cài đặt liên quan đến quyền riêng tư bao gồm cài đặt thiết bị, cài đặt tài khoản và cài đặt ứng dụng.

■ Ứng dụng

- * Hiện thị danh sách các ứng dụng đã mở gần đây, đã cài đặt hoặc Hệ thống.
- * Thiết lập quyền ứng dụng để sử dụng các chức năng cụ thể.
- * Thiết lập quyền truy cập ứng dụng đặc biệt để sử dụng ứng dụng tốt nhất.
- * Thiết lập các hạn chế đối với việc cài đặt ứng dụng từ các nguồn không xác định.

■ Hệ thống

- * Hiện thị thông tin cơ bản về thiết bị.
- * Điều chỉnh các cài đặt liên quan đến Hệ thống và các tính năng của Google TV.
- * Khởi động lại TV hoặc khởi động lại Thiết lập ban đầu.

Điều khiển từ xa & Phụ kiện

Kết nối điều khiển từ xa Bluetooth hoặc các thiết bị Bluetooth khác. Trước khi tìm kiếm Bluetooth, hãy đảm bảo rằng bạn đã bật chế độ ghép nối của các thiết bị Bluetooth bên ngoài. Đối với điều khiển từ xa được cung cấp cùng với TV, hãy nhấn và giữ đồng thời các nút **QUAY LẠI** (←) và **TRANG CHỦ** (🏠) để mở chế độ ghép nối của điều khiển. Đối với các thiết bị Bluetooth khác, vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng của riêng chúng để mở chế độ ghép nối.

Lưu ý: Điều khiển từ xa Bluetooth có thể được ghép nối với TV dễ dàng và nhanh chóng chỉ bằng cách nhấn nút Google Assistant (🗣️) trên bất kỳ giao diện nào.

■ Trợ giúp & Phản hồi

- * Gửi phản hồi về sản phẩm để được Google trợ giúp.
- * Hiện thị trang web chính thức của Trợ giúp Google TV.

Trình phát phương tiện

Hoạt động phương tiện

Bạn có thể phát các tệp video, âm thanh và hình ảnh trên TV từ các thiết bị lưu trữ USB của mình.

Bước 1. Kết nối thiết bị lưu trữ USB của bạn với đầu vào USB.

Bước 2. Nhấn nút **TRANG CHỦ** (🏠) để vào màn hình chính.

Bước 3. Nhấn các nút **LÊN/XUỐNG/TRÁI/PHẢI** và **OK** để chọn và nhập "Trình phát đa phương tiện" vào danh sách "Ứng dụng của bạn".

Bước 4. Nhấn các nút **LÊN/XUỐNG/TRÁI/PHẢI** và **OK** để chọn ổ USB mong muốn.

Bước 5. Nhấn các nút **LÊN/XUỐNG/TRÁI/PHẢI** và **OK** để chọn tệp phương tiện mong muốn.

Bước 6. Nhấn nút **OK** để bắt đầu phát lại.

Bước 7. Nhấn nút **QUAY LẠI** (←) để thoát khỏi quá trình phát lại.

Nhắc nhở nhẹ nhàng khi sử dụng Trình phát phương tiện

- 1). Một số thiết bị lưu trữ USB có thể không tương thích để hoạt động trơn tru với TV này.
- 2). Sao lưu tất cả dữ liệu trong thiết bị lưu trữ USB trong trường hợp dữ liệu bị mất do tai nạn bất ngờ. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các tổn thất do sử dụng sai hoặc lỗi chức năng. Sao lưu dữ liệu là trách nhiệm của người tiêu dùng.
- 3). Đối với các tệp có kích thước lớn, thời gian tải có thể lâu hơn một chút.
- 4). Tốc độ nhận dạng của thiết bị lưu trữ USB có thể phụ thuộc vào từng thiết bị.
- 5). Khi kết nối hoặc ngắt kết nối thiết bị lưu trữ USB, hãy đảm bảo rằng TV không ở chế độ USB, nếu không thiết bị lưu trữ USB hoặc các tệp được lưu trữ trong đó có thể bị hỏng.
- 6). Vui lòng chỉ sử dụng thiết bị lưu trữ USB được định dạng ở Hệ thống tệp FAT16, FAT32 hoặc NTFS được cung cấp cùng với Hệ điều hành Windows. Trong trường hợp thiết bị lưu trữ được định dạng dưới dạng chương trình tiện ích khác không được Windows hỗ trợ, thiết bị đó có thể không được nhận dạng.
- 7). Khi sử dụng ổ cứng USB yêu cầu nguồn điện, hãy đảm bảo dòng điện định mức của ổ cứng không vượt quá dòng điện được đánh dấu tại đầu cuối USB. Nếu dòng điện định mức của ổ cứng USB vượt quá dòng điện được đánh dấu, TV có thể được chuyển sang chế độ chờ hoặc có thể có một số vấn đề khác, bạn nên tháo ổ cứng USB ra và khởi động lại Hệ thống TV.
- 8). Một thông báo "Không hỗ trợ" sẽ được hiển thị nếu định dạng tệp không được hỗ trợ hoặc bị hỏng.
- 9). Hình ảnh lớn FHD cần nhiều thời gian hơn để xử lý, điều này không phải do TV. Vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.
- 10). TV này có thể không hỗ trợ một số tệp đa phương tiện đã thay đổi và nâng cấp khi thay đổi định dạng mã hóa hoặc các tiến bộ kỹ thuật khác.

Trình phát phương tiện

Xem phim

Trong khi xem phim, hãy nhấn các nút sau để điều khiển phát lại phim.

Nút	Chức năng
OK	Tạm dừng hoặc phát
	Truy cập menu bảng điều khiển.
	Truy cập cài đặt menu phim.
	Hiện thị danh sách phát phim.
 or 	Tua lại hoặc tua đi nhanh.

Phát nhạc

Trong khi phát nhạc, hãy nhấn các nút sau để điều khiển phát lại nhạc.

Nút	Chức năng
OK	Tạm dừng hoặc phát
	Truy cập menu bảng điều khiển.
	Truy cập cài đặt menu phim.
	Hiện thị danh sách phát phim.
 or 	Nhấn nhanh để chuyển đến bản nhạc trước hoặc tiếp theo
	Nhấn lâu để tua nhanh về trước hoặc tua nhanh về sau.

Duyệt ảnh

Trong khi duyệt ảnh, hãy nhấn các nút sau để điều khiển phát lại ảnh.

Nút	Chức năng
OK	Tạm dừng hoặc phát
	Truy cập menu bảng điều khiển.
 or 	Hiện thị danh sách phát ảnh.
 or 	Bỏ qua ảnh trước hoặc ảnh tiếp theo.

Xử lý sự cố

Trước khi gọi cho Kỹ thuật viên dịch vụ, vui lòng kiểm tra bảng sau để biết nguyên nhân có thể gây ra triệu chứng và một số Giải pháp.

■ Vấn đề chung/Giải pháp

● Điều khiển từ xa không hoạt động

- * Thay pin.
- * Kiểm tra xem pin đã được lắp đúng chưa.
- * Kiểm tra xem nguồn điện chính đã được kết nối chưa.
- * Kiểm tra xem có vật gì giữa cảm biến từ xa và điều khiển từ xa không

● Tín hiệu kém

- * Điều này thường do nhiễu từ các thiết bị điện tử hoặc nguồn nhiễu vô tuyến

■ Hình ảnh & Âm thanh/Giải pháp

● Không có hình ảnh, không có âm thanh

- * Kiểm tra nguồn tín hiệu.
- * Cắm thiết bị điện khác vào ổ cắm để kiểm tra xem nó có hoạt động hay được bật không
- * Kiểm tra xem phích cắm điện có tiếp xúc tốt với ổ cắm không.

● Không có âm thanh, hình ảnh ổn

- * Nếu không có âm thanh, hãy bỏ tắt tiếng hoặc tăng âm lượng.
- * Mở menu âm thanh và điều chỉnh "Cân bằng"

● Hình ảnh bất thường

- * Đối với trường hợp không có màu hoặc chất lượng hình ảnh kém, bạn có thể:
 1. Điều chỉnh tùy chọn màu trong cài đặt menu hình ảnh.
 2. Đặt TV ở khoảng cách đủ xa so với các thiết bị điện tử khác.
 3. Thử kênh khác.
- * Tín hiệu TV kém (Màn hình bị nhiễu hoặc lỗi)
 1. Kiểm tra cáp tín hiệu và điều chỉnh ăng-ten.
 2. Tinh chỉnh kênh.
 3. Thử kênh khác.

■ Trình phát đa phương tiện/Giải pháp

● Xuất hiện thông báo "Tập này không hợp lệ"/"Âm thanh không được hỗ trợ" hoặc âm thanh bình thường nhưng video bất thường hoặc video bình thường nhưng âm thanh bất thường.

- * Tập phương tiện có thể bị hỏng. Kiểm tra xem tập tin có thể phát được trên PC không.
- * Kiểm tra xem mã hóa video và âm thanh có được hỗ trợ không.

■ Mạng/Giải pháp

(Có thể không khả dụng)

● Lỗi mạng

- * Kiểm tra xem bộ định tuyến có hoạt động tốt không.
- * Đảm bảo TV đã được kết nối thành công với bộ định tuyến.

■ Trình duyệt/Giải pháp

(Có thể không khả dụng)

● Không thể hiển thị toàn bộ trang web

- * Một số tiện ích mở rộng của bên thứ ba trên trang web hiện tại có thể không được hỗ trợ và vui lòng truy cập trang web hiện tại.

● Trình duyệt bị buộc phải tắt

- * Trang web hiện tại có thể chứa quá nhiều nội dung khiến không đủ bộ nhớ và trình duyệt bị quá tải.

● Phát từ điện thoại thông minh:

- Kiểm tra xem TV và điện thoại thông minh có được kết nối với cùng một mạng không dây không.
- Kiểm tra xem ứng dụng phát của Google có được sử dụng không.
- Một số điện thoại thông minh có thể không hoạt động bình thường hoặc không được hỗ trợ.

Thông số kỹ thuật

Lưu ý: Thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy theo khu vực hoặc mẫu máy.

Hạng mục		Mẫu	2T-C32GH3000X
Màn hình LCD			80 cm
Độ phân giải			1.049.088 pixels (1366x768)
Hệ thống màu video			PAL/SECAM/NTSC 3,58/NTSC 4,43/PAL 60
Chức năng TV	Tiêu chuẩn	Analog	PAL: B,G,D,K,I SECAM: B,G,D,K,K/K1 NTSC: M
	TV	Kỹ thuật số	DVB-T/DVB-T2(chỉ dành cho Châu Á)
	Kênh thu	VHF/UHF	44,25-863,25 MHz
	Hệ thống dò TV		Tự động cài đặt trước
	STEREO/Song ngữ		NICAM: B,G,I,D,K A2 stereo: B,G MTS: M
Bộ khuếch đại âm thanh			Tổng 16W (8W x 2)
Thiết bị đầu cuối	ANTENNA IN		75Ω loại DIN
	HDMI 1		HDMI
	HDMI 2		HDMI, ARC
	USB1		USB 2.0 (Đầu ra DC5V 500mA)
	USB2		USB 2.0 (Đầu ra DC5V 500mA)
	LAN		Đầu nối mạng (10/100 BASE-T)
	EARPHONE		Đầu nối tai nghe
	DIGITAL AUDIO OUT		Đầu ra âm thanh kỹ thuật số S/PDIF quang học
		AV IN	Đầu vào âm thanh và video
Giao thức Wi-Fi			IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2T/2R Băng tần kép
Bảo mật Wi-Fi			WPA3-Cá nhân, WPA2-Cá nhân, WPA-Cá nhân
Bluetooth			V2.1 + EDR 4.2.5.1
Ngôn ngữ OSD			Tiếng Anh/Tiếng Nam Phi/Tiếng Bosnia/Tiếng Séc/Tiếng Đan Mạch/Tiếng Đức/Tiếng Estonia/Tiếng Tây Ban Nha/Tiếng Pháp/Tiếng Croatia/Tiếng Indonesia/Tiếng Ý/Tiếng Swahili/Tiếng Latvia/Tiếng Litva/Tiếng Hungary/Tiếng Malaysia/Tiếng Hà Lan/Tiếng Na Uy/Tiếng Ba Lan/Tiếng Bồ Đào Nha/Tiếng Rumani/Tiếng Albania/Tiếng Slovak/Tiếng Slovenia/Tiếng Phần Lan/Tiếng Thụy Điển/Tiếng Việt/Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ/Tiếng Hy Lạp/Tiếng Serbia/Tiếng Macedonia/Tiếng Mông Cổ/Tiếng Nga/Tiếng Ukraina/Tiếng Gruzia/Tiếng Do Thái/Tiếng Ả Rập/Tiếng Ba Tư/Tiếng Amharic/Tiếng Hindi/Tiếng Tamil/Tiếng Thái/Tiếng Miến Điện/Tiếng Hàn Quốc/Tiếng Trung giản thể/Tiếng Trung phồn thể/Tiếng Nhật
Yêu cầu về điện			AC100-240V, 50/60 Hz
Tiêu thụ điện (Chế độ chờ)			60W (0,5W)
Kích thước	không có chân đế R x C x S (mm)		716 x 426 x 83
	có chân đế R x C x S (mm)		716 x 466 x 178
Trọng lượng không có chân đế (có chân đế)			3,3 kg (3,4 kg)
Nhiệt độ hoạt động			0°C tới +40°C

Specifications

Note: Specifications may vary depending on the region or model.

Hạng mục		Mẫu	2T-C43GH3000X
Màn hình LCD			109 cm
Độ phân giải			2.073.600 pixels (1920x1080)
Hệ thống màu video			PAL/SECAM/NTSC 3,58/NTSC 4,43/PAL 60
Chức năng TV	Tiêu chuẩn	Analog	PAL: B,G,D,K,I SECAM: B,G,D,K,K/K1 NTSC: M
	TV	Kỹ thuật số	DVB-T/DVB-T2(chỉ dành cho Châu Á)
	Kênh thu	VHF/UHF	44,25-863,25 MHz
	Hệ thống dò TV		Tự động cài đặt trước
	STEREO/Song ngữ		NICAM: B,G,I,D,K A2 stereo: B,G MTS: M
Bộ khuếch đại âm thanh			Tổng 16W (8W x 2)
Thiết bị đầu cuối	ANTENNA IN		75Ω loại DIN
	HDMI 1		HDMI
	HDMI 2		HDMI, ARC
	USB1		USB 2.0 (Đầu ra DC5V 500mA)
	USB2		USB 2.0 (Đầu ra DC5V 500mA)
	LAN		Đầu nối mạng (10/100 BASE-T)
	EARPHONE		Đầu nối tai nghe
	DIGITAL AUDIO OUT		Đầu ra âm thanh kỹ thuật số S/PDIF quang học
		AV IN	Đầu vào âm thanh và video
Giao thức Wi-Fi			IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2T/2R Băng tần kép
Bảo mật Wi-Fi			WPA3-Cá nhân, WPA2-Cá nhân, WPA-Cá nhân
Bluetooth			V2.1 + EDR 4.2/5.1
Ngôn ngữ OSD			Tiếng Anh/Tiếng Nam Phi/Tiếng Bosnia/Tiếng Séc/Tiếng Đan Mạch/Tiếng Đức/Tiếng Estonia/Tiếng Tây Ban Nha/Tiếng Pháp/Tiếng Croatia/Tiếng Indonesia/Tiếng Ý/Tiếng Swahili/Tiếng Latvia/Tiếng Litva/Tiếng Hungary/Tiếng Malaysia/Tiếng Hà Lan/Tiếng Na Uy/Tiếng Ba Lan/Tiếng Bồ Đào Nha/Tiếng Rumani/Tiếng Albania/Tiếng Slovak/Tiếng Slovenia/Tiếng Phần Lan/Tiếng Thụy Điển/Tiếng Việt/Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ/Tiếng Hy Lạp/Tiếng Serbia/Tiếng Macedonia/Tiếng Mông Cổ/Tiếng Nga/Tiếng Ukraina/Tiếng Gruzia/Tiếng Do Thái/Tiếng Ả Rập/Tiếng Ba Tư/Tiếng Amharic/Tiếng Hindi/Tiếng Tamil/Tiếng Thái/Tiếng Miến Điện/Tiếng Hàn Quốc/Tiếng Trung giản thể/Tiếng Trung phồn thể/Tiếng Nhật
Yêu cầu về điện			AC100-240V, 50/60 Hz
Tiêu thụ điện (Chế độ chờ)			74W (0.5W)
Kích thước	không có chân đế R x C x S (mm)		955 x 559 x 84
	có chân đế R x C x S (mm)		955 x 603 x 212
Trọng lượng không có chân đế (có chân đế)			5,5 kg (5,6 kg)
Nhiệt độ hoạt động			0°C tới +40°C

Giấy phép



Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube, Google Cast and YouTube Music are trademarks of Google LLC.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Thỏa Thuận Cấp Phép Người Dùng Cuối

1. Tổng Quan

Vui lòng đọc kỹ thỏa thuận này trước khi sử dụng TV. Việc sử dụng TV này ngụ ý sự chấp nhận thỏa thuận này của quý vị. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp cho quý vị rõ ràng trong Thỏa Thuận Cấp Phép Người Dùng Cuối này.

Thỏa Thuận Cấp Phép Người Dùng Cuối ("EULA") là thỏa thuận pháp lý giữa quý vị (người dùng TV này) và chúng tôi (nhà sản xuất TV) cho phần mềm TV, thuộc sở hữu của chúng tôi, nhà cung cấp bên thứ ba hoặc nhà cấp phép bên thứ ba. Phần mềm TV bao gồm phần mềm cho TV này, kể cả phần mềm cập nhật hoặc sửa đổi, do chúng tôi hoặc các bên thứ ba cung cấp, cho dù được lưu trữ trên phương tiện ghi hoặc được tải xuống TV này bằng bất kỳ phương pháp nào, nhưng không bao gồm phần mềm nguồn mở.

2. Giấy Phép Sử Dụng Phần Mềm

Quý vị không được sử dụng phần mềm TV ngoài phạm vi được quy định cụ thể trong thỏa thuận này. Chúng tôi và nhà cấp phép bên thứ ba cấp cho quý vị giấy phép có giới hạn để sử dụng phần mềm TV chỉ trên TV này. Phần mềm TV có thể tự động tạo các tập tin dữ liệu và quý vị đồng ý rằng bất kỳ tập tin dữ liệu nào như vậy sẽ được coi là một phần của phần mềm TV. Phần mềm TV được cấp phép dưới dạng một sản phẩm duy nhất và quý vị không nên tách riêng các bộ phận thành phần của phần mềm để sử dụng trên các thiết bị khác trừ khi được chúng tôi cho phép rõ ràng. Phần mềm của bên thứ ba có thể có kèm theo giấy phép riêng, trong trường hợp đó quý vị đồng ý rằng giấy phép của bên thứ ba đó sẽ chi phối việc quý vị sử dụng phần mềm của bên thứ ba đó.

Quý vị đồng ý không sửa đổi, đảo ngược kỹ thuật, biên soạn lại hoặc tháo rời phần mềm TV toàn bộ hoặc một phần, hoặc sử dụng toàn bộ hoặc một phần phần mềm TV cho bất kỳ mục đích nào khác mục đích được cho phép theo EULA này. Ngoài ra, quý vị không được thuê, cho thuê, tái cấp phép hoặc bán phần mềm TV. Quý vị không được (1) bỏ qua, sửa đổi, hủy bỏ hoặc phá vỡ bất kỳ chức năng hoặc biện pháp bảo vệ nào của phần mềm TV hoặc bất kỳ cơ chế nào liên kết hoạt động đến phần mềm TV; hoặc (2) gỡ, thay đổi, che giấu hoặc làm hư bất kỳ nhãn hiệu hoặc thông báo nào trên phần mềm TV. Chúng tôi và nhà cấp phép bên thứ ba bảo lưu tất cả các quyền mà EULA này không cấp cho quý vị một cách rõ ràng. TV này chứa phần mềm nguồn mở tuân theo giấy phép sử dụng nguồn mở. Một số chương trình thực thi GPL và thư viện LGPL/MPL được sử dụng trong TV này tuân theo Thỏa Thuận Cấp Phép GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1. Theo yêu cầu, chúng tôi cung cấp bản sao của mã nguồn hoàn chỉnh tương ứng cho các gói phần mềm nguồn mở có bản quyền được sử dụng trong TV này mà việc cung cấp đó được yêu cầu bởi các giấy phép tương ứng. Việc cung cấp này có giá trị trong thời hạn ba (3) năm kể từ ngày chúng tôi phân phối TV này. Để lấy mã nguồn, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ của chúng tôi.

3. Cập Nhật hoặc Sửa Đổi Phần Mềm

Chúng tôi, hoặc các bên thứ ba có thể cập nhật hoặc sửa đổi phần mềm tùy từng thời điểm, ví dụ, nhưng không giới hạn, nhằm phục vụ mục đích sửa lỗi, cải thiện tính năng và tăng cường tính năng bảo mật.

Các cập nhật hoặc sửa đổi đó có thể thay đổi hoặc xóa một số tính năng hoặc các phương diện khác của phần mềm TV, kể cả các tính năng quý vị có thể đang tin tưởng sử dụng.

Phần mềm cập nhật hoặc sửa đổi sẽ được chúng tôi hoặc bên thứ ba cung cấp cho quý vị thông qua mạng hoặc các phương pháp khác. Và quý vị có thể

-có quyền quyết định có chấp nhận hoặc cài đặt các bản cập nhật hoặc sửa đổi đó theo nhu cầu thực tế của quý vị hay không. Thông thường, đối với các bản cập nhật hoặc sửa đổi do chúng tôi cung cấp, chúng tôi khuyên quý vị nên chấp nhận hoặc cài đặt chúng để sử dụng TV này tốt hơn, và đối với một số bản cập nhật hoặc sửa đổi hệ thống quan trọng do chúng tôi cung cấp, chúng tôi có thể tự động tải xuống và cài đặt các bản cập nhật hoặc sửa đổi như vậy trong TV này mà không yêu cầu quý vị chấp thuận. Đối với các bản cập nhật hoặc sửa đổi do bên thứ ba cung cấp, quý vị nên hoàn toàn tự mình đưa ra quyết định, và tự chịu mọi rủi ro hoặc trách nhiệm pháp lý. Vui lòng không tắt TV này trong khi cập nhật phần mềm; nếu không việc này có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng mà quý vị phải tự chịu trách nhiệm.

Thỏa Thuận Cấp Phép Người Dùng Cuối

4. Các Dịch Vụ và Nội Dung Trên Mạng

TV này có tính năng thông minh cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ ứng dụng được chọn (các dịch vụ) từ các nhà cung cấp bên thứ ba. Tính năng thông minh yêu cầu kết nối mạng. Khả năng truy cập vào các dịch vụ và chất lượng của các dịch vụ được trình bày tùy thuộc vào dịch vụ và điều khoản của nhà cung cấp mạng cũng như tốc độ mạng của quý vị.

Nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn trong dữ liệu, âm nhạc, âm thanh, audio, hình ảnh, đồ họa, chân dung, phần mềm, văn bản, video, tin nhắn, thẻ hoặc các tài liệu khác, được cung cấp bởi nhà cung cấp bên thứ ba và tính khả dụng của dịch vụ là theo quyết định riêng và nằm trong tầm kiểm soát của các nhà cung cấp bên thứ ba. Nội dung và dịch vụ của từng nhà cung cấp bên thứ ba được cung cấp theo các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp bên thứ ba đó.

Các dịch vụ và nội dung chỉ được sử dụng cho mục đích xem cá nhân, riêng tư của quý vị và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ hoạt động xem hoặc triển lãm nào mà sẽ thu phí ra vào, hoặc phí xem đối với hoạt động xem hoặc triển lãm đó (hoặc tại địa điểm đó), hoặc sẽ không được sử dụng cho bất kỳ triển lãm hoặc hoạt động xem công cộng nào. Các dịch vụ và nội dung không có sẵn bằng tất cả các ngôn ngữ hoặc ở tất cả các quốc gia hoặc khu vực. Bên thứ ba không cam kết rằng các dịch vụ và nội dung phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở bất kỳ vị trí cụ thể nào. Trong phạm vi quý vị chọn sử dụng hoặc truy cập các dịch vụ và nội dung không có sẵn bằng tất cả các ngôn ngữ hoặc ở tất cả các quốc gia hoặc khu vực.

Bên thứ ba không cam kết rằng các dịch vụ và nội dung phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở bất kỳ vị trí cụ thể nào. Trong phạm vi quý vị chọn sử dụng hoặc truy cập các dịch vụ và nội dung, quý vị tự chịu đựng thực hiện theo ý của riêng mình và chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn các luật địa phương và luật về quyền riêng tư và thu thập dữ liệu áp dụng hiện hành.

Một số trang web hoặc video có thể không được hỗ trợ do lỗi mạng, sự khác biệt giữa các vùng hoặc gián đoạn dịch vụ, điều đó không liên quan gì đến TV này. Một số mẫu mã có thể tự hỗ trợ cài đặt apk. Khi sử dụng tính năng này, quý vị nên đảm bảo tính chính xác, bảo mật, tính tương thích và tính hợp pháp của apk và phải chịu trách nhiệm về bất kỳ nghĩa vụ nào do việc này dẫn đến. Một số mẫu mã có thể hỗ trợ tự cài đặt và sử dụng ứng dụng trình quản lý tập tin. Khi sử dụng tính năng này, quý vị không nên sửa đổi hoặc xóa tập tin hệ thống; nếu không, việc này sẽ gây ra lỗi chức năng hoặc mất dữ liệu của TV này, và quý vị phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ nghĩa vụ nào do việc làm gây ra.

Các dịch vụ và nội dung được nhà cung cấp bên thứ ba kiểm soát bằng phương tiện mạng và thiết bị truyền dẫn, có thể bị thay đổi, tạm ngưng, loại bỏ, chấm dứt hoặc làm gián đoạn, hoặc truy cập không hợp lệ bất cứ lúc nào mà không có thêm thông báo về việc nhà sản xuất không thể kiểm soát hay được thông báo về sự thay đổi nêu trên. Chúng tôi tuyên bố thêm rằng chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ việc khách hàng không sử dụng dịch vụ và nội dung ứng dụng mạng đó, bao gồm nhưng không giới hạn, lỗi kết nối mạng hoặc đường truyền thông tin, cập nhật công nghệ hoặc thay đổi, tạm ngưng, gián đoạn, chấm dứt, vô hiệu hóa hoặc xóa bất kỳ dịch vụ hoặc nội dung nào của các nhà cung cấp ứng dụng mạng, v.v.

5. Quyền Nội Dung

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những nội dung mà quý vị có thể truy cập như một phần hoặc thông qua việc quý vị sử dụng các dịch vụ do bên thứ ba tạo ra hoặc thuộc sở hữu của bên thứ ba. Mọi trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với nội dung sẽ chỉ được duy trì với người khởi tạo, chủ sở hữu hoặc nhà cấp phép nội dung của bên thứ ba đó chứ không phải với chúng tôi.

Quý vị hiểu, thừa nhận và đồng ý rằng nội dung được bảo vệ bởi quyền sở hữu độc quyền và quyền sở hữu trí tuệ của người khởi tạo, chủ sở hữu hoặc nhà cấp phép của nội dung của bên thứ ba đó. Quý vị không được sửa đổi, đảo ngược kỹ thuật, sao chép, thuê, cho thuê, cho mượn, bán, bán lại, truyền lại, phân phối, giao dịch, hiển thị công khai hoặc tạo các tác phẩm phái sinh của bất kỳ nội dung của bên thứ ba nào, toàn bộ hoặc một phần mà không lấy được giấy phép từ người khởi tạo, chủ sở hữu hoặc nhà cấp phép.

Thỏa Thuận Cấp Phép Người Dùng Cuối

Người khởi tạo, chủ sở hữu hoặc nhà cấp phép nội dung có thể sử dụng công nghệ truy cập nội dung Microsoft PlayReady ("PlayReady") để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ, bao gồm cả nội dung có bản quyền. TV này sử dụng công nghệ PlayReady để truy cập Nội Dung được PlayReady bảo vệ và/hoặc Nội Dung được WMDRM bảo vệ ("WMDRM" nghĩa là công nghệ quản lý quyền kỹ thuật số của Microsoft Windows Media). Nếu TV này không thi hành đúng các hạn chế về sử dụng Nội Dung, người khởi tạo, chủ sở hữu hoặc nhà cấp phép Nội Dung có thể yêu cầu Microsoft Corporation ("Microsoft") thu hồi khả năng sử dụng Nội Dung được PlayReady bảo vệ của TV này. Việc thu hồi không được ảnh hưởng đến Nội Dung không được bảo vệ hoặc Nội Dung được bảo vệ bởi các công nghệ truy cập nội dung khác. Người khởi tạo, chủ sở hữu hoặc nhà cấp phép nội dung có thể yêu cầu quý vị nâng cấp PlayReady để truy cập Nội Dung của họ. Nếu quý vị từ chối một bản nâng cấp, quý vị sẽ không thể truy cập vào nội dung mà yêu cầu phải có nâng cấp.

Người khởi tạo, chủ sở hữu hoặc nhà cấp phép nội dung có thể sử dụng công nghệ truy cập nội dung Widevine DRM để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ, bao gồm cả nội dung có bản quyền. TV này sử dụng công nghệ Widevine DRM để truy cập Nội Dung được Widevine DRM bảo vệ. Nếu TV này không thực hiện đúng các hạn chế về sử dụng Nội Dung, người khởi tạo, chủ sở hữu hoặc nhà cấp phép Nội Dung có thể yêu cầu Widevine Technologies (một công ty) thu hồi khả năng sử dụng Nội Dung được Widevine DRM bảo vệ. Việc thu hồi không được ảnh hưởng đến Nội Dung không được bảo vệ hoặc Nội Dung được bảo vệ bởi các công nghệ truy cập nội dung khác. Người khởi tạo, chủ sở hữu hoặc nhà cấp phép nội dung có thể yêu cầu quý vị nâng cấp Widevine DRM để truy cập Nội Dung của họ. Nếu quý vị từ chối một bản nâng cấp, quý vị sẽ không thể truy cập vào nội dung mà yêu cầu phải có nâng cấp.

6. Sử Dụng bởi Trẻ Vị Thành Niên

Nếu quý vị là phụ huynh hoặc người giám hộ cho phép một người dưới độ tuổi trưởng thành hợp pháp ("Trẻ Vị Thành Niên") sử dụng dịch vụ hoặc nội dung, quý vị đồng ý: (1) giám sát việc sử dụng dịch vụ hoặc nội dung của Trẻ Vị Thành Niên. (2) chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng dịch vụ hoặc nội dung của Trẻ Vị Thành Niên, bao gồm việc nhận và truyền thông tin và tài liệu thông qua dịch vụ và các giao dịch được thực hiện cho hàng hóa kỹ thuật số, dịch vụ và nội dung. (3) chịu bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào do việc sử dụng dịch vụ và nội dung của Trẻ Vị Thành Niên. (4) bị ràng buộc bởi EULA này đối với việc truy cập và sử dụng các dịch vụ và nội dung của Trẻ Vị Thành Niên.

7. Chính Sách về Quyền Riêng Tư

Chúng tôi không thu thập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào của TV này. Tuy nhiên, khi quý vị truy cập vào các ứng dụng được cung cấp bởi các nhà cung cấp bên thứ ba mà chúng tôi không kiểm soát, bên thứ ba có thể thu thập hoặc nhận một số thông tin thông qua việc sử dụng Cookie hoặc các công nghệ tương tự khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bảo mật hoặc quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào được bên thứ ba thu thập. Quý vị nên thận trọng và xem lại các điều khoản về quyền riêng tư áp dụng cho các dịch vụ của bên thứ ba mà quý vị sử dụng. Ví dụ, nhưng không giới hạn, khi quý vị xem một đoạn video hoặc truy cập vào các dịch vụ hoặc nội dung được cung cấp bởi một nhà cung cấp bên thứ ba, nhà cung cấp có thể thu thập hoặc nhận thông tin về TV này (địa chỉ IP, nhận dạng thiết bị, v. v.), các giao dịch được yêu cầu (yêu cầu mua hoặc thuê video của quý vị), việc quý vị sử dụng các dịch vụ và nội dung, v.v.

Để cho phép quý vị truy cập, duyệt hoặc sử dụng dịch vụ và nội dung, các bên thứ ba có thể yêu cầu quý vị thiết lập tài khoản người dùng mà quý vị phải cung cấp cho họ thông tin trung thực, chính xác, hiện tại và đầy đủ về bản thân. Quý vị chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của bất kỳ hoặc tất cả mật khẩu của quý vị được liên kết với bất kỳ tài khoản nào như vậy.

Thỏa Thuận Cấp Phép Người Dùng Cuối

Các bên thứ ba có thể tính phí truy cập vào nội dung hoặc dịch vụ của họ và trong mọi trường hợp quý vị sẽ không bị tính phí khi truy cập vào bất kỳ phần nào hoặc tất cả nội dung và dịch vụ trừ khi nhà cung cấp bên thứ ba nhận được thỏa thuận trước của quý vị về việc thanh toán các khoản phí đó. Nếu quý vị không đồng ý với các khoản phí đó, quý vị có thể không có quyền truy cập vào các nội dung hoặc dịch vụ phải trả phí mà các khoản phí đó sẽ được áp dụng.

Khi quý vị sử dụng phần mềm TV hoặc truy cập dịch vụ, bên thứ ba có thể thu thập dữ liệu từ, kiểm soát và/hoặc giám sát TV này hoặc các thiết bị khác đang hoạt động hoặc tương tác với TV này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ pháp lý về bất kỳ hoạt động nào giữa quý vị và bên thứ ba.

8. Từ Chối Bảo Hành

Phần mềm TV, dịch vụ và nội dung được cung cấp cho quý vị "nguyên trạng" và "có sẵn" và không có bất kỳ loại bảo hành nào. Chúng tôi, nhà cung cấp bên thứ ba và nhà cấp phép bên thứ ba từ chối mọi bảo đảm và điều kiện, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm ngụ ý về quyền không xâm phạm, quyền sở hữu, khả năng bán hàng và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. Chúng tôi, nhà cung cấp bên thứ ba và nhà cấp phép bên thứ ba không đảm bảo rằng phần mềm TV, dịch vụ hoặc nội dung sẽ đáp ứng yêu cầu của quý vị hoặc hoạt động của phần mềm TV, dịch vụ hoặc nội dung sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Hơn nữa, chúng tôi, nhà cung cấp bên thứ ba và nhà cấp phép bên thứ ba không đảm bảo hoặc thực hiện bất kỳ cam kết hoặc điều kiện nào liên quan đến việc sử dụng hoặc kết quả sử dụng phần mềm TV, dịch vụ hoặc nội dung về tính đúng đắn, độ chính xác, độ tin cậy hoặc những khía cạnh khác của phần mềm TV, dịch vụ hoặc nội dung đó. Thông tin hoặc lời tư vấn bằng miệng hoặc bằng văn bản được chúng tôi đưa ra sẽ không tạo ra bảo hành hoặc điều kiện, hoặc trong bất kỳ hình thức nào cũng không thay đổi từ chối bảo hành và điều kiện này. Nếu phần mềm TV, phương tiện truyền thông trang bị phần mềm TV, các dịch vụ hoặc nội dung được chứng minh bị lỗi, quý vị sẽ chịu toàn bộ chi phí cho tất cả các dịch vụ, sửa chữa hoặc hiệu chỉnh cần thiết.

Quý vị hiểu, thừa nhận và đồng ý rằng các dịch vụ, nội dung và phần mềm liên quan được cung cấp bởi các nhà cung cấp bên thứ ba mà chúng tôi không có quyền kiểm soát. Việc lựa chọn, cung cấp, chất lượng, kích thước hình ảnh và tính khả dụng của nội dung hoặc phần mềm đó chỉ thuộc trách nhiệm duy nhất của nhà cung cấp bên thứ ba đó hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba khác. Quý vị đồng ý tuân thủ mọi điều khoản và điều kiện mà bên thứ ba có thể đặt ra cho các dịch vụ, nội dung và phần mềm của họ. Quý vị hiểu, thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ nội dung hoặc phần mềm nào được tải xuống hoặc nhận được thông qua việc sử dụng dịch vụ được thực hiện theo quyết định và rủi ro của riêng quý vị, và quý vị phải tự chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào, bao gồm mọi thiệt hại hoặc tổn hại gây ra bởi bất kỳ vi-rút, phần mềm gián điệp, worm hoặc phần mềm độc hại.

9. Giới Hạn Nghĩa Vụ Pháp Lý

Trong phạm vi được luật pháp áp dụng cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quý vị, cho dù trong hợp đồng, về hành vi lừa đảo (kể cả sơ suất) hay bất kỳ thuyết trách nhiệm nào, cho dù chúng tôi có được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại hoặc tổn thất đó hay không, trong các trường hợp sau:

- (1) Bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp, để trừng phạt và do hậu quả gây ra.
- (2) Bất kỳ tổn thất thu nhập, kinh doanh, lợi nhuận thực tế hoặc dự kiến, cơ hội, thiện chí, hoặc danh tiếng (dù trực tiếp hay gián tiếp).
- (3) Bất kỳ thiệt hại đến dữ liệu hoặc sai lệch dữ liệu (dù trực tiếp hay gián tiếp).
- (4) Bất kỳ tổn thất hoặc

thiệt hại nào do:

- (a) việc sử dụng mà quý vị thực hiện các dịch vụ.
- (b) bất kỳ sự phụ thuộc nào mà quý vị đặt vào tính đầy đủ, chính xác hoặc sự tồn tại của bất kỳ quảng cáo nào.
- (c) bất kỳ mối quan hệ hoặc giao dịch nào giữa quý vị và nhà cung cấp bên thứ ba của bất kỳ dịch vụ hoặc nội dung nào, kể cả nhà quảng cáo và nhà tài trợ có quảng cáo được cung cấp trên hoặc thông qua dịch vụ.
- (d) bất kỳ thay đổi nào đối với dịch vụ hoặc bất kỳ việc chấm dứt vĩnh viễn hoặc tạm thời nào trong việc cung cấp dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ đó.

Thỏa Thuận Cấp Phép Người Dùng Cuối

10. Giải Quyết Tranh Chấp

Nếu tranh chấp, tranh cãi hoặc có sự khác biệt phát sinh theo bất kỳ cách nào từ EULA này hoặc việc quý vị sử dụng phần mềm TV không được giải quyết trên tinh thần thiện chí, các tranh chấp, tranh cãi hoặc khác biệt đó sẽ phải tuân theo phán quyết không độc quyền của tòa án nơi quý vị cư trú. Bất kể những điều đã đề cập ở trên, chúng tôi có thể yêu cầu biện pháp ngăn chặn (hoặc một loại biện pháp pháp lý khẩn cấp tương đương) mà chúng tôi cho là cần thiết hoặc phù hợp ở bất kỳ khu vực pháp lý nào.

11. Luật Áp Dụng và Tính Tách Rời

EULA này được điều chỉnh bởi luật pháp của khu vực pháp lý nơi quý vị cư trú, bất kể xung đột của các quy định pháp luật. Nếu bất kỳ điều khoản nào của EULA này cho là vô hiệu, không hợp lệ, không thể thi hành hoặc bất hợp pháp, các điều khoản khác sẽ vẫn có hiệu lực thi hành đầy đủ.

12. Chấm Dứt

EULA này có hiệu lực cho đến khi được chấm dứt. Quyền của quý vị theo EULA này sẽ chấm dứt tự động hoặc nói cách khác chấm dứt hiệu lực mà không cần thông báo từ chúng tôi nếu quý vị không tuân thủ bất kỳ mục nào của EULA này. Khi chấm dứt EULA này, quý vị sẽ ngừng tất cả việc sử dụng phần mềm TV và quý vị sẽ không có quyền khiếu nại chúng tôi, nhà cấp phép bên thứ ba hoặc nhà cung cấp bên thứ ba.

13. Toàn Bộ Thỏa Thuận và Ngôn Ngữ Chi Phối

EULA này là toàn bộ thỏa thuận giữa quý vị và chúng tôi liên quan đến phần mềm TV và thay thế tất cả các thông tin, đề xuất và cam kết bằng miệng hoặc bằng văn bản trước đây hoặc hiện thời liên quan đến phần mềm TV hoặc bất kỳ vấn đề nào khác được EULA này đề cập. Bất kỳ bản dịch nào của EULA này chỉ được cung cấp để thuận tiện cho quý vị hoặc đáp ứng các yêu cầu của địa phương. Phiên bản Tiếng Anh của EULA này sẽ chi phối trong trường hợp có mâu thuẫn hoặc tranh chấp giữa phiên bản Tiếng Anh và bất kỳ phiên bản nào không phải Tiếng Anh.

SHARP

SHARP CORPORATION